


# 1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE OFF ROAD RACER

# DB DT CHASSIS 2 BELT DRIVEN 4WD SYSTEM



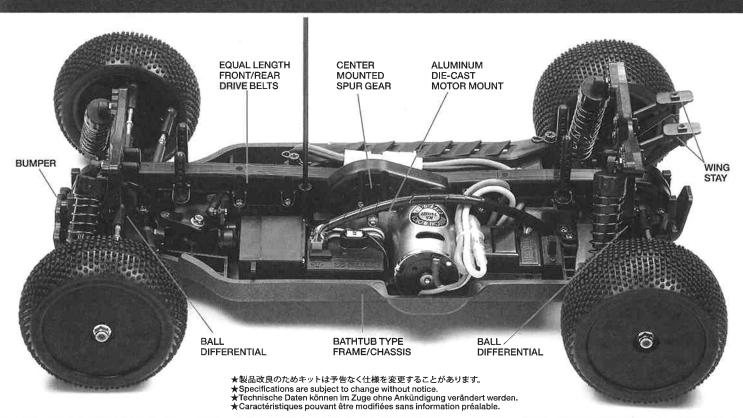

# DB07CHASSIS

●小学生や組み立てになれない方は、模型にくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物 ITEMS REQUIRED **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR OUTILLAGE NECESSAIRE** 

#### 《ラジオコントロールメカ》

このRCカーには、タミヤ・エクスペックSPプロポセット (1/10・1/12RCカー用) をおすすめします。他社製品を使用した場合、 それによって生じた不具合につきましては保証いたしかねま すのでご了承願います。


★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。

《走行用モーター、バッテリー・充電器》 ★キットにはモーターは含まれていません。

オフロード用モーター、タミヤ7.2Vバッテリーと専用充電器を で用意ください。

#### 《使用できるサーボの大きさ》

Suitable servo size Grösse der Servos

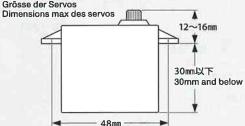

★標準型サーボをお使いください。小型サイズのサーボは搭載出来

★Use standard size servo. Small size servo cannot be installed. ★Servos in Standardgröße verwenden. Kleinere Servos können nicht eingebaut werden.

MUIIIser un servo de taille standard. Un mini-servo ne peut pas être installé.

#### **RADIO CONTROL UNIT**

Tamiya EXPEC SP R/C system (2-channel R/C unit with electronic speed controller) is recommended for this model.

★Refer to the instruction manual included with the R/C system.

#### MOTOR / POWER SOURCE

★This kit does not include motor.

Purchase separately sold off-road motor, Tamiya 7.2V battery and compatible charger.

#### **RC-EINHEITEN**

Das Tamiya EXPEC SP R/C System (2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler) wird für dieses Modell

★Beachten Sie sich bitte die der RC-Einheit beigefügte

## Gebrauchsanweisung. MOTOR / STROMQUELLE

★Dieser Baukasten enthält keinen Motor.

Motor für Geländefahrt, Batterie Tamiya 7,2V und Geeignetes Ladegerät separat erhältlich.

#### **RADIOCOMMANDE**


L'ensemble Tamiya EXPEC SP (ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique) est recommandé pour ce modèle.

★Se référer au manuel d'instructions de l'ensemble R/C. MOTEUR / BATTERIE DE PROPULSION

★Ce kit n'inclut pas le moteur.


Se procurer séparément un moteur tout terrain, batterie Taimya 7,2V et chargeur compatible.

タミヤ・エクスペックSPプロポ/ESC (FETアンプ) 付き Tamiya EXPEC SP 2-channel R/C system Tamiya EXPEC SP 2-Kanal R/C System Tamiya EXPEC SP 2-Kanal R/C System Ensemble R/C Tamiya EXPEC SP 2 voies (※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。)

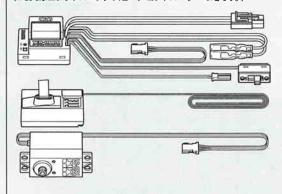

ESC (FETアンプ) 付き2チャンネルプロポ 2-channel R/C unit with electronic speed controller

2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique

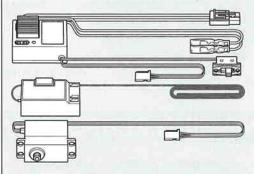


★ホイールタイプ送信機も選べます。

★Wheel type transmitter is also available. ★Ein Lenkrad-Sender kann auch verwendet werden. ★Un émetteur de type volant est également utilisable.



オフロード用モーター

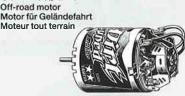

890

S

走行用ボディ

4WDレーシングバギーDB01用のボディ、ウイン グパーツを別にお買い求めください。

#### **BODY SHELL**

Purchase separately sold body and wing parts set for 4WD racing buggy DB01.

#### KAROSSERIE

Kaufen Sie ein getrennt erhältliches Karosserie-und Flügelteile-Set für den 4WD Rennbuggy

#### CARROSSERIE


Se procurer séparément le jeu de pièces de carrosserie et d'aileron pour buggy compétition 4WD DB01.



《用意する工具》 **TOOLS RECOMMENDED** BENÖTIGTE WERKZEUGE **OUTILLAGE** 

- +ドライバー (大) + Screwdriver (large) + Schraubenzieher (groß) Tournevis + (grand)
- **SI**
- +ドライバー (小) Screwdriver (small) Schraubenzieher (klein) Tournevis + (petit)

クラフトナイフ Modeling knife Modeling knife //2//////
Modelibaumesser Couteau de modéliste

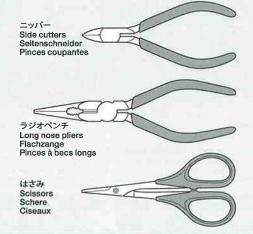

ピンセット Tweezers Pinzette

瞬間接着剤 (タイヤ用) Instant cement Sekundenkleber Colle rapide

合成ゴム系接着剤 Synthetic rubber cement SynthetischenKleber Colle Cyanolite

★この他に、ヤスリ、ウエス、ノギス、Eリングセッターがあ

ると便利です。 ★A file, soft cloth, caliper and E-ring tool will also assist

Tuch, ein Meßschieber und ein E-Ring-Abzieher hilfreich

★Une lime, un chiffon, un pied à coulisse et un outil à circlip seront également utiles.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。 また、保護者の方もお読みください



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者 の方やRCカーにくわしい方にお手伝いをお願い してください。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を 開けて換気に注意してください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめく ださい。小さな部品やビニール袋を口に入れたり する危険があります。



●工具で固い物を切らないでください。 刃が折 れるなどの危険があります。



●組み立てる時はまわりに注意してください。ま た、工具を振り回すようなことはやめてください。

## ! CAUTION

Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.

When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury. •Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).

•Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bag over their heads.

### /!\ VORSICHT

■Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge

einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.

●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.

Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.

## PRECAUTIONS

Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.


L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.

Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures


et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).

Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

#### 《タミヤ・エクスペックSPプロポ/ESC (FETアンプ) 付き》 TAMIYA EXPEC SP 2-CHANNEL R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)

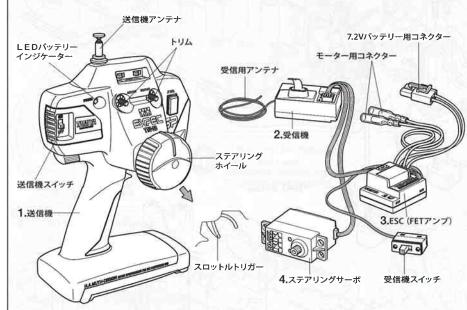

#### 《スティックタイプ送信機》 STICK TYPE TRANSMITTER

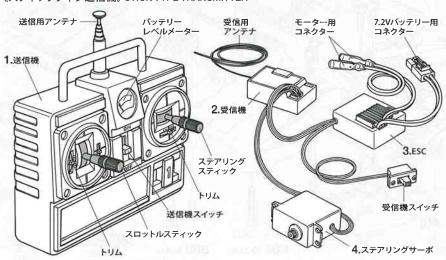

《2チャンネルプロポの名称》

1.●送信機=コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
 ●トリム=サーボの動きの中心(中立位置)をずらすための微調整ダイヤル、レバーです。

●ステアリングホイール、スロットルトリガー=車のステアリングやスピードコントロールスイッチにつながるサーボを動かし、車をコントロールします。
 2.●受信機=送信機からの電波を受け、それをESC (FETアは関係)

2. ●受信機=送信機からの電液を受け、それをESC (FETアンプ) やサーボにつたえます。
3. ●ESC (FETアンプ) =受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
4. ●ステアリングサーボ=受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2 CHANNEL R/C UNIT

Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.

● Trim: Lever for adjusting central position of servo.

● Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and

adjust throttle.

2. Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo

3. Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the

Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

1. Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/- knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.

Trimm: Hebel zum Einstellen der Mittelstellung eines

Servos.

Servos.

Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.

Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.

Belektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.

4. Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

1. Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.

●Trim: dispositif permettant d'ajuster le neutre d'un servo.

Nolant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.

Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s)

et le variateur électronique de vitesse.

3. Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le

OServo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.



★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確かめ ください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お 買い求めの販売店にご相談ください。

★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。 図をよく見てゆっくり確実に組んでください。 金具部品は少し多 めに入っています。予備として使ってください。

このマークはモリブデングリスを塗る部分に指示しま した。必ず、グリスアップして、組みこんでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.

★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.

Apply molybdenum grease to the places shown by this mark. Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.

★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.

Stellen mit diesem Zeichen erst Molybdänfett, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage. ★II y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.

Graisse de molybdène les endroits indiqués par ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite.

※の部品はキットには含まれていません Parts marked \* are not included in kit. Teile mit % sind im Bausatz nicht

Les pièces marquées X ne sont pas incluses dans le kit.

走行用バッテリーの充電 / Charging chassis battery Aufladen des Chassis-Akkus / Chargement de la batterie de propulsion

★最初に7.2Vバッテリーを充電しておきます。別売の7.2Vバッテリーと専用充電器を使います。充電方法や取り扱い上の注意は7.2Vバッテリーおよび専用充電器に付属の取扱説明書をよくお読みください。

Charge 7.2V battery with compatible charger (available separately). When handling battery/charger, read supplied instructions carefully.

Den 7,2V Akku mit einem geeigneten Ladegerät aufladen (getrennt erhältlich). Zur Bedienung von Akku/Ladegerät die mitgelieferte

Anleitung sorgfältig lesen.

★Utiliser un chargeur compatible avec les batteries 7,2V (disponible séparément). Se référer et lire attentivement les instructions et les précautions d'emploi fournies avec le chargeur et la batterie.

《組み立て上の注意》

●このキットは、剛性を高めるため に長いビスを多用し、またネジの締 め込みが硬くなっています。

«Caution when assembling» This kit uses many long screws for heightened durability and attachments may be tight.

«Beim Zusammenbau beachten» Bei diesem Bausatz werden viele längere Schrauben für er-höhte Festigkeit verwendet; deren Befestigung kann etwas strammer gehen. «Attention»

Ce kit utilise beaucoup de vis longues pour accroître sa longévité et la robustesse des ajustages.

3×15mm 丸.ビス Screw Schraube

3×10mm丸ビス Screw BA2 ×8 Schraube

BB1 ×2 3×23mm皿ピス

Screw Schraube

3×16mm皿ビス Screw Schraube **BB2** ×1 Vis

> 3×14mm皿ビス Screw Schraube

**BB3** ×1 Vis 3×8mm皿ビス MINIME


Screw Schraube BB5 ×2 Vis 3×6mm皿ビス


Screw Schraube **BB6** ×1 Vis

ステアリングポスト Steering post BM12 ×2 Lagerzapfen der Lenkung Colonnettes de direction

★シャーシセッティン グにお使いください。 ★Use for chassis settings.
★Zur Chassis-Ein-

stellung verwenden. ★Utiliser pour les réglages de châssis.

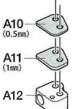

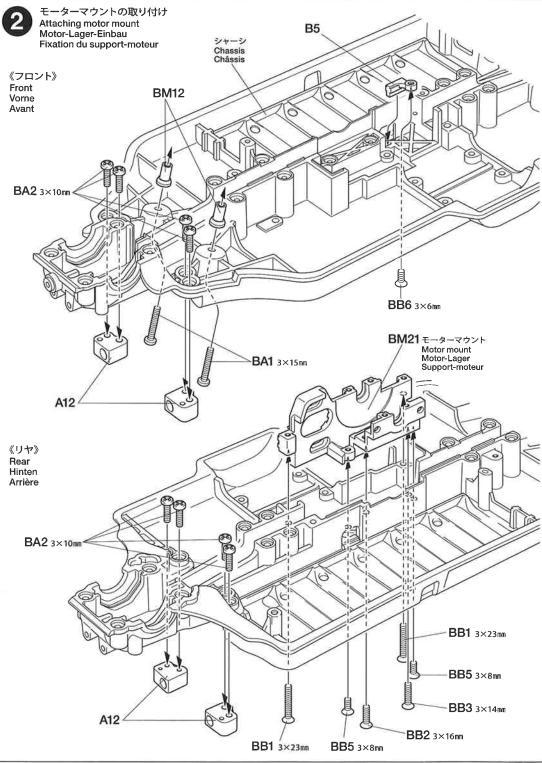

BG1 2mm

BG3

**BG2** 620

BG4 2×25mm

六角棒レンチ (1.5mm) Hex wrench (1.5mm) Imbusschlüssel (1,5mm) Clé Allen (1,5mm)

BG<sub>1</sub> ×2

Lock nut Sicherungsmutter Ecrou nylstop

BG2

620スラストベアリング Ball thrust bearing Druckkugellager Butée à billes

BG3


デフスプリング Diff spring Differentialfeder Ressort de diff

anununununununununununun

BG4 2×25mmキャップスクリュー

×2

Cap screw
Zylinderkopfschraube Vis à tête cylindrique

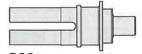

BG5 デフジョイント (長) Diff joint (long)
Differential-Gelenk (lang)
Accouplement de différentiel (long)




BG6 デフジョイント (短) Diff joint (short)
Differential-Gelenk (kurz)
Accouplement de différentiel (court) ×2

> BG7  $\bigcirc$

3mmスチールボール Ball Kugel Bille

BG8 ×4 デフプレート Diff plate Differentialplatte Plaquette de diff

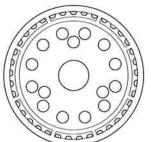

BG9

37Tボールデフプーリー 37T Ball differential pulley 37Z Kugeldifferential-Antriebsrad Poulie de diff. à billes 37 dts



**BE1** ×4 1510ベアリング

Ball bearing Kugellager Roulement à billes

BE3

850ベアリング Ball bearing Kugellager Roulement à billes

BH<sub>1</sub>

10×0.2mmシム

Shim Scheibe Cale

BA2 ×4 3×10mm丸ビス Screw Schraube Vis



**BA3** ×6

3×8mm丸ビス Screw Schraube Vis

BM5 ×4

5mmピローボール Ball connector Kugelkopf Connecteur à rotule

BG6 \*BG8 0.0 0 ★BG8は合成ゴム系接着剤でA7に接着します。 ★Secure BG8 to A7 using synthetic rubber cement. ★BG8 und A7 mit Kleber für synthetischen Gummi einkleben. ★Fixer BG8 au A7 à l'aide de colle pour caoutchouc synthétique. \*BG8 BG5 BE1 1510 BE1 1510 BH1 10×0.2mm BH1 10×0.2mm

ボールデフの組み立て

Ball differential

Kugeldifferential Différentiel à billes ★2個作ります。

★Make 2. ★2 Satz anfertigen. ★Faire 2 jeux.

★ボールデフの組み立てにはボールデフグリスを使用します。 ★Apply Ball Diff Grease to the differential during assembly. ★Differentialgetriebe während des Zusammenbaus mit Fett für Kugeldifferential einschmieren.

★Appliquer de la Graisse pour différentiel à billes sur le différentiel, avant assemblage.

**BE3** 850

BG7 3mm


BG9

A15

**BE3** 850

★デフジョイント(長、短)を固定して、ボールデフブーリーがすべらなくなるまでBG4(2×25mmキャップスクリュー)を調整しながらネジ込みます。ネジ込みすぎるとデフの効きが重くなるので

注意してください。 ★Hold diff joint (long, short) and tighten BG4 to prevent differential from coming loose. Be careful not to overtighten BG4 due to the movement of differential. \*Das Differentialgelenk (lang, kurz) festhalten und BG4 festschrauben des Differentials gegen Lookerwerden. Für Leichtgängigkeit des Differentials BG4 nicht zu fest anziehen. \*Maintenir en place les noix de cardans droite et gauche et serrer BG4 afin d'éviter le desserrage du différentiel. Ne pas trop serrer pour éviter de bloquer le différentiel.

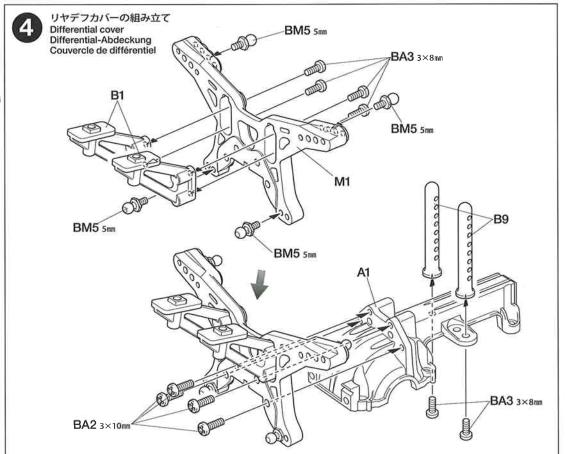



BA2 ×4 3×10mm丸ビス Screw Schraube



BM5 ×4

3×8mm丸ビス Screw Schraube Vis

5mmピローボール Ball connector Kugelkopf Connecteur à rotule




**★K1の▽印が下図の位置になるように取** り付けてください。


★Attach K1 as shown noting position of triangular mark.

triangular mark.

★K1 wie abgebildet anbringen und dabei auf Lage der dreieckigen Markierung achten.

★Fiser K1 comme montré en notant la

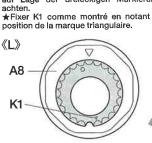

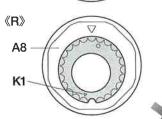



BC1 ×6

3×12mm丸ビス Screw Schraube

#### 《ドライブベルト》 Drive belt

Antriebsriemen Courroie

★折り曲げたり、ひねったりしないでくださ い。シンナー、オイルをつけないでください。 ★Do not crimp or twist. Do not apply any thinner or oil. ★ Nicht knicken oder verdrehen. Nicht mit Verdünner oder Öl in Berührung bringen.

★Ne pas plier ou vriller. Ne pas appliquer de diluant ou lubrifiant.



★ベルトの心線が出てきたらハサミでてい ねいに切り取ってください。また、山がすり へったり、のびてしまったら、新しい物と交 換してください。


★If drive belt becomes frayed, cut off excess fiber with scissors. When worn out


excess fiber with scissors. When wom out or overstretched, replace drive belt.


\*Falls der Antriebsriemen ausfranst, Überstand mit der Schere abschneiden. Den Antriebsriemen ersetzen, wenn er verschlissen oder überdehnt ist.


\*Si la courroie s'effiloche, découper les fibres avec des ciseaux. Si elle est usée audétande la remplacer.

ou détendue, la remplacer.

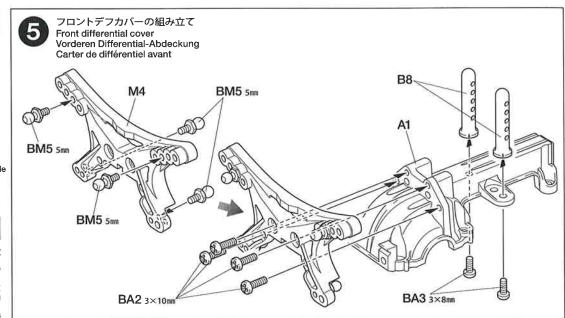

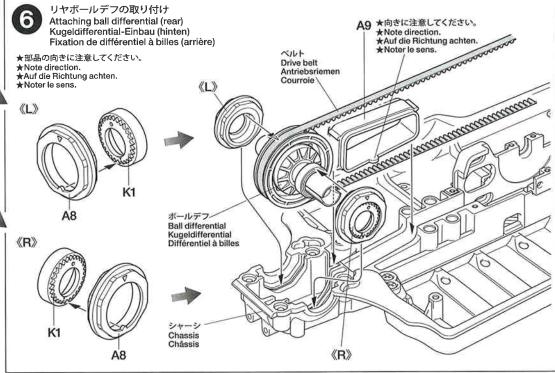

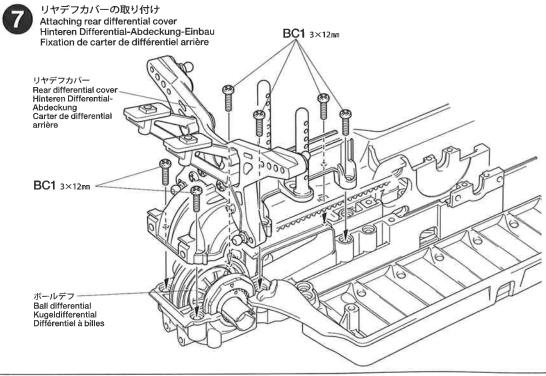

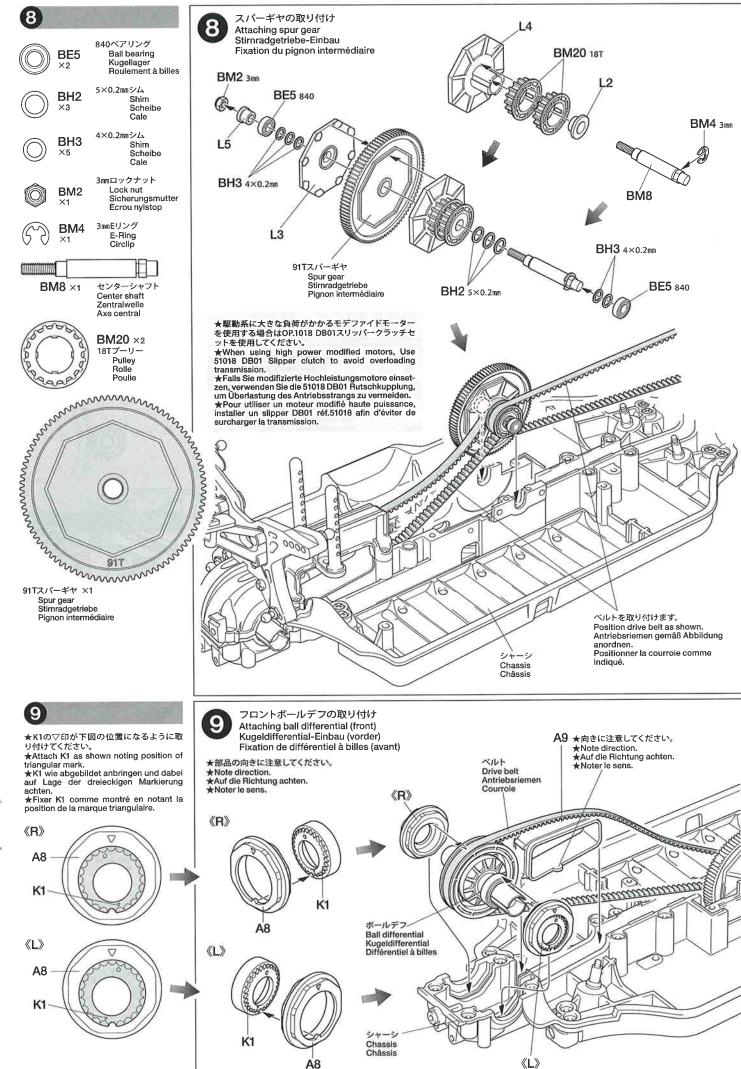

A8





3×12mm丸ビス Screw Schraube



BA4 ×4 2.6×8mm丸.ビス Screw Schraube

(HillHill) BC1 ×4 3×12mm 丸.ビス Schraube

BC3 ×2

3×6mmキャップスクリュー Cap screw 2 Zylinderkopfschraube Vis à tête cylindrique

BC7 

3×2.5mmイモネジ Grub screw Madenschraube Vis pointeau

BM10 <sup>3×0.7mmスペーサー</sup> Spacer Distanzring Entretoise



BM18 ×1 23Tピニオンギヤ 23T Pinion gear 23Z Motorritzel Pignon moteur 23 dents

ンモーター用) (for Dirt-Tuned Motor) (für Dirt-Tuned Motor) (pour Moteur Dirt-Tuned)



BM19 ×1 17Tピニオンギヤ 17T Pinion gear 17Z Motorritzel Pignon moteur 17 dents


(540SH、スポーツチューンモーター用) (for 540SH and Sport-Tuned Motor) (für 0,6 540SH und Sport-Tuned Motor) (pour 540SH et Moteur Sport-Tuned)

#### 《ギヤ比》 Gear ratio Getriebeübersetzung Rapport de pignonerie


ピニオン	ギヤ比
Pinion gear	Gear ratio
16T	11.69 : 1
17T	11.00:1
18T	10.39:1
19T	9.85 : 1
20T	9.35 : 1
21T	8.91 ; 1
23T	8.13:1


★ギヤ (91Tスパーギヤ) は48ピッチギヤです。 ★Use 91T Spur gear (48 pitch). ★91Z Stirnradgetriebe (48P) verwenden. ★Utiliser le pignon intermédiaire 91 dents (48P).

#### 《モーターコード》 Motor cables Motorkabel

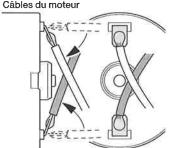

- ★モーターシャフトに当たらないようにコードの端子部分を曲げます。
- ★Bend lower terminal so it does not contact motor shaft.
  ★Die unteren Anschlusslaschen so biegen, dass sie die Motorwelle nicht berühren.
  ★Plier la borne inférieure de façon à ce
- qu'elle ne touche pas l'axe du moteur.

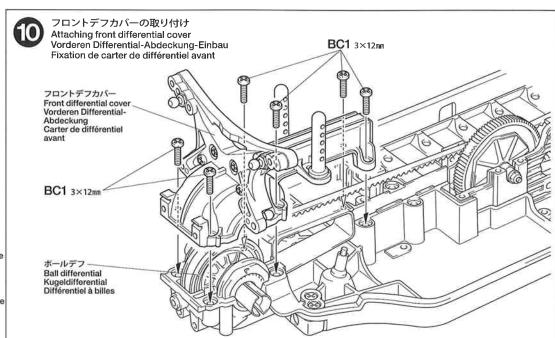

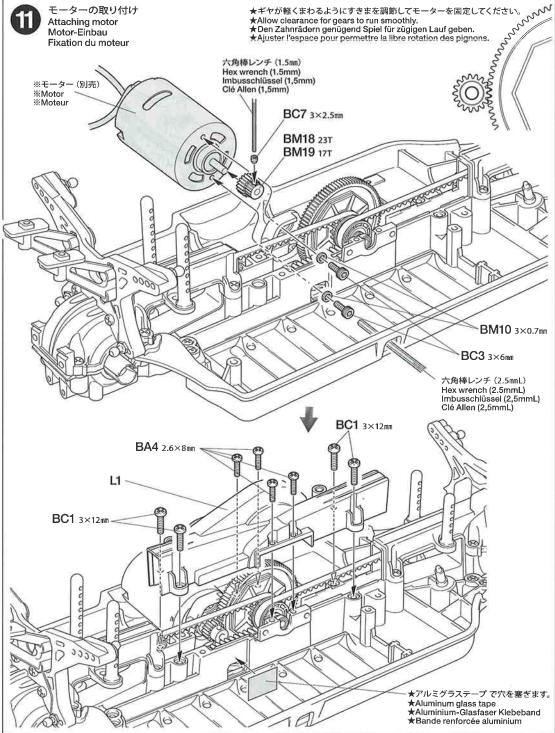

BC1 ×2 3×12mm丸ビス Screw Schraube Vis

BE4 X2

730ベアリング Ball bearing Kugellager Roulement à billes

BE6

850メタル Metal bearing Metall-Lager Palier en métal

**BM1** ×1 3×10mmホロービス Screw Schraube

Vis

BM<sub>2</sub>  $\times 2$ 

3mmロックナット Lock nut Sicherungsmutter Ecrou nylstop

BM5 ×2 5mmピローボール Ball connector Kugelkopf Connecteur à rotule

BM7

5mmピローボールナット(短) Ball connector nut (short) Kugelkopf-Mutter (kurz) Ecrou-connecteur à rotule (court)

X2

4.5×3.5mmフランジパイプ Flanged tube Kragenrohr Tube à flasque

B

BA5 ×2

2.6×5mmトラスビス Screw Schraube



BE2 X2

1050ベアリング Ball bearing Kugellager Roulement à billes



5mmピローボール Ball connector Kugelkopf Connecteur à rotule

BS1 ×2

3×48.5mmシャフト Shaft Achse Axe

BS3 ×2

2.6×27mmシャフト Shaft Achse



BS14 ×2

ホイールアクスル(長) Wheel axle (long) Rad-Achse (lang) Axe de roue (long)

タミヤの総合カタログ


タミヤの全商品を掲載した総合カタログは年に一回 発行。ご希望の方は模型店でおたずね下さい。


タミヤニュースを読もう


タミヤニュースはモデル作りの情報誌として多くの 方に愛読されています。ご希望の方は模型店でおた ずね下さい。当社より定期購読する方法もあります。


TAMIYA COLOR CATALOGUE

TAMIYA COLOR CATALOGUE
The latest in cars, boats, tanks and ships.
Motorized, radio controlled and museum
quality models are all shown in full color in
Tamiya's latest catalogue. English/Spanish, German/French and Japanese versions available.

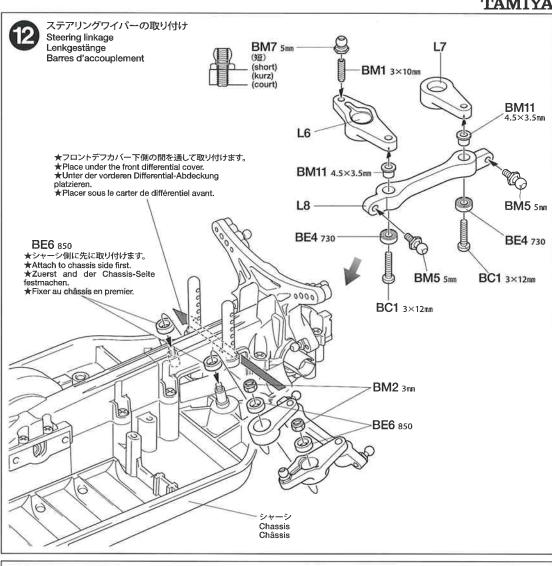

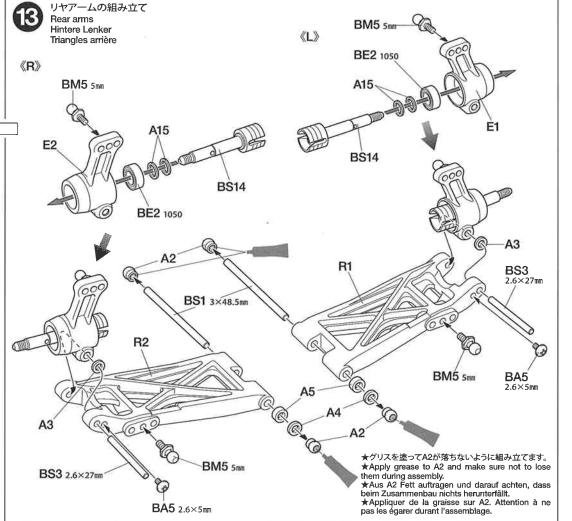

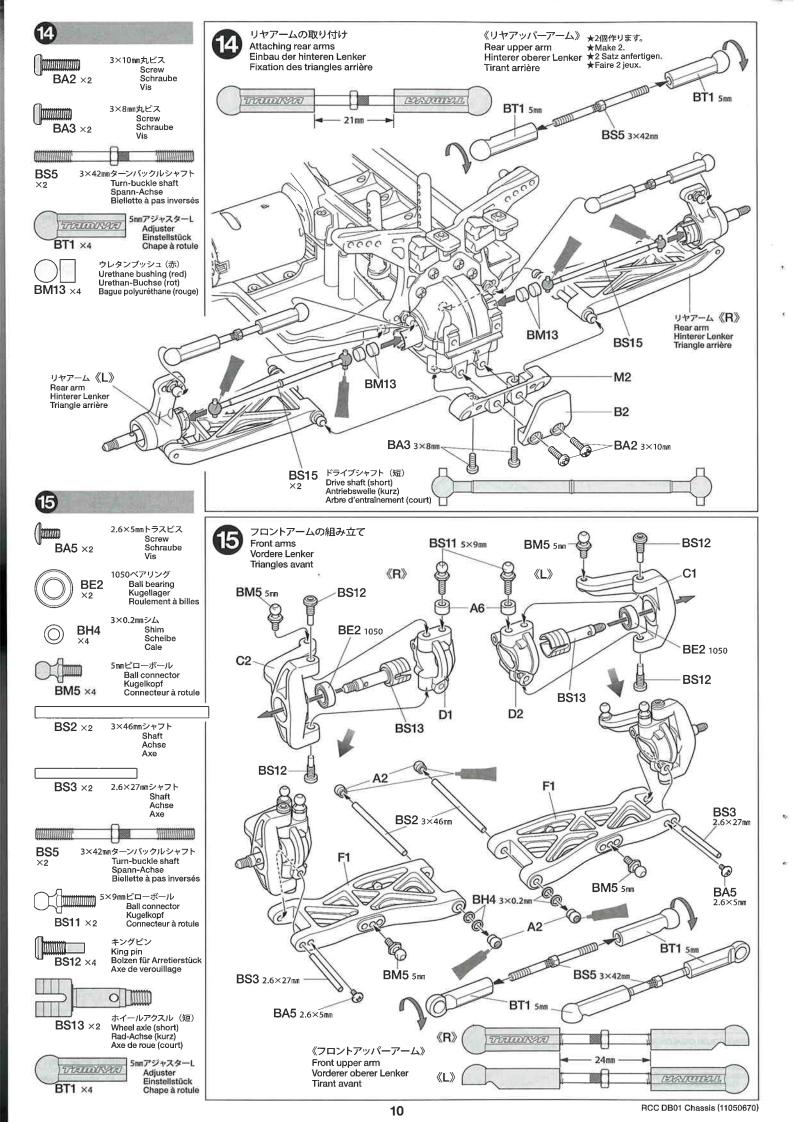

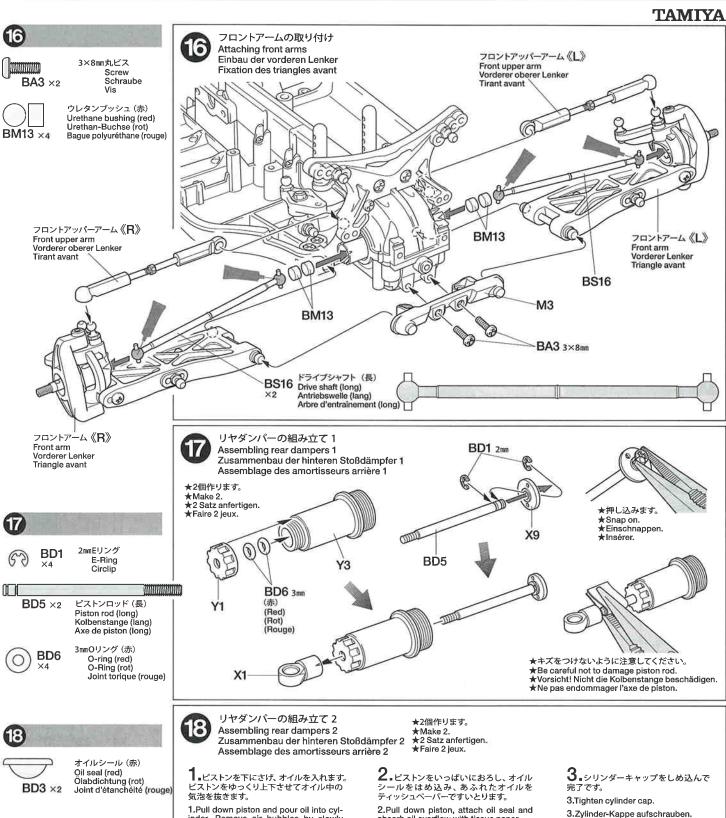







●RCカーのゴムタイヤ専用に開発された瞬間接着 剤です。コーナリング中などのタイヤの変形に耐え る強力な接着力はもちろん。 粘度が低いため組立て 時に接着剤が関々まで行きわたりやすいのも特徴で す。5gアルミチューブ入りで、約20本のタイヤを接着することができます。マイクロノズル2本付き

1.Pull down piston and pour oil into cylinder. Remove air bubbles by slowly moving piston up and down.


1.Kolben nach unten ziehen und Öl einfüllen. Luftblasen durch Auf-und Abbewegen des Kolbens herausdrücken.

1.Pousser le piston vers le bas et remplir le corps d'huile. Chasser les bulles d'air en déplaçant le piston de bas en haut.


2.Pull down piston, attach oil seal and absorb oil overflow with tissue paper.


2.Kolben nach unten ziehen. Ölabdichtung einstecken, überlaufendes Öl mit Papiertaschentuch abwischen.

2.Pousser le piston vers le bas, placer le joint d'étanchéité et essuyer l'excédent d'huile avec du papier essuie-tout.

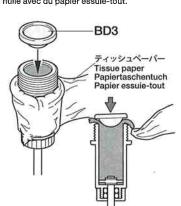

3.Serrer le capuchon d'amortisseur.

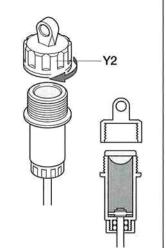

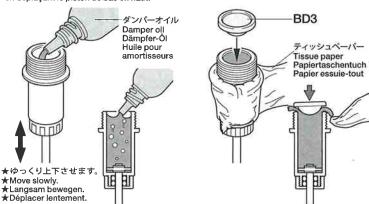



BD1

2mmEリング E-Ring Circlip

BD2 ×2

ピストンロッド (短) Piston rod (short) Kolbenstange (kurz) Axe de piston (court)

BD6

3mmOリング(赤) O-ring (red) O-Ring (rot) Joint torique (rouge)



オイルシール(緑) Oil seal (green) Ölabdichtung (grün) Joint d'étanchéité (vert)



BD8 ×2 コイルスプリング(長) Coil spring (long) Spiralfeder (lang) Ressort hélicoïdal (long)


リヤダンパーの取り付け


## **OPTIONS**


《ダンパーオイルのセッティング》 別売のタミヤシリコンダンパーオイル は、RCカーのオイルダンパー用に開発 された高性能オイルです。温度が変化 しても粘度変化が少なく、安定したダ ンピング効果を発揮。路面状態やコー スレイアウトに合わせて、幅広いダン パーセッティングが可能です。

ソフトセット SOFT SET (53443)	赤 RED	#	200
	橙 ORANGE	#	300
	黄 YELLOW	#	400
ミディアムセット MEDIUM SET (53444)	緑 GREEN	#	500
	青 BLUE	#	600
	紫 PURPLE	#	700
ハードセット HARD SET (53445)	ピンク PINK	#	800
	クリアー CLEAR	#	900
	ライトブルー LIGHT BLUE	#	1000

- ★キット付属のダンパーオイルは#900です。
- ★Kit-standard damper oil (#900). ★Bausatz-Standard Dämpferöl (#900). ★Huile d'amortisseurs standard (#900) du

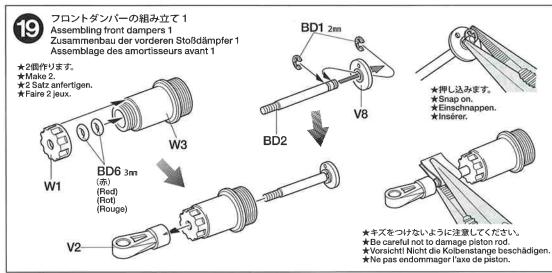

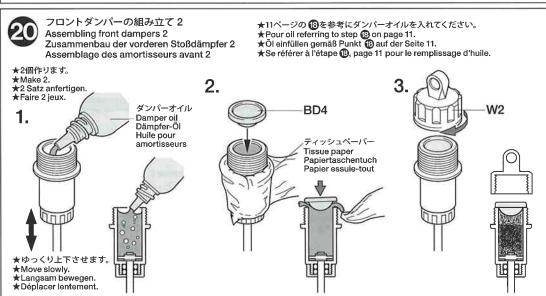

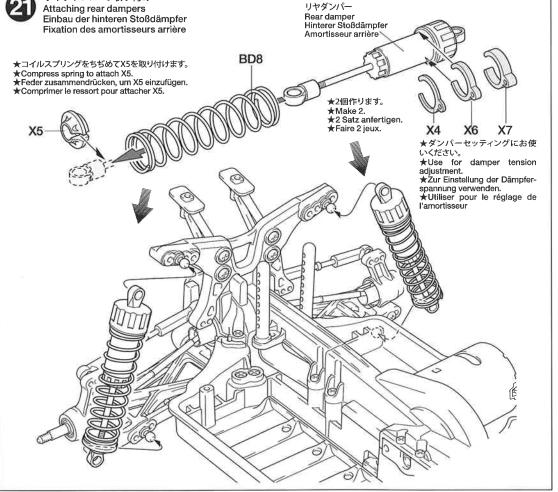





3×8mm丸.ビス Screw Schraube



3×12mm M ビス Screw Schraube



BD7 ×2

コイルスプリング(短) Coil spring (short) Spiralfeder (kurz) Ressort hélicoïdal (court)





3×10mm丸ビス Screw Schraube Vis



3×8mm丸ビス Screw Schraube Vis



3×10mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

mmm BC6 ×1

2.6×10mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse



5mmピローボールナット Ball connector nut Kugelkopf-Mutter Ecrou-connecteur à



BM16 ×2

サーボセイバースプリング (小)

Servo saver spring (small) Servo-Saver-Feder (klein) Ressort de sauve-servo



BM17 ×1

サーボセイバースプリング (大)

Servo saver spring (large) Servo-Saver-Feder (groß) Ressort de sauve-servo (grand)

#### Checking R/C equipment

- 1) Install batteries.
- Extend antenna.
- ③ Loosen and extend.
- ④ Connect charged battery.
- ⑤ Switch on.
- Switch on.
- 7) Trims in neutral.
- ® Steering wheel in neutral.

Servo in neutral position.
 After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

### Überprüfen der RC-Anlage


- (Siehe Bild rechts.)

  ① Batterien einlegen.
- ② Antenne ausziehen.
- 3 Aufwickeln und langziehen.
- Voll aufgeladenen Akku verbinden.
   Schalter ein.
- 6 Schalter ein.
- Trimmhebel neutral stellen.
- ® Lenkrad neutral stellen.
- Dies ist die Neutralstellung des Servos.
  Nachdem der Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stellenbelieben.

#### Vérification de l'équipement R/C

- Mettre en place les piles.
- ② Déployer l'antenne.
- ③ Dérouler et déployer le fil.
   ④ Charger complètement la batterie. ⑤ Mettre en marche.
- 6 Mettre en marche.
- Placer les trims au neutre.
- Le volant de direction au neutre.
- Le servo au neutre.


Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.

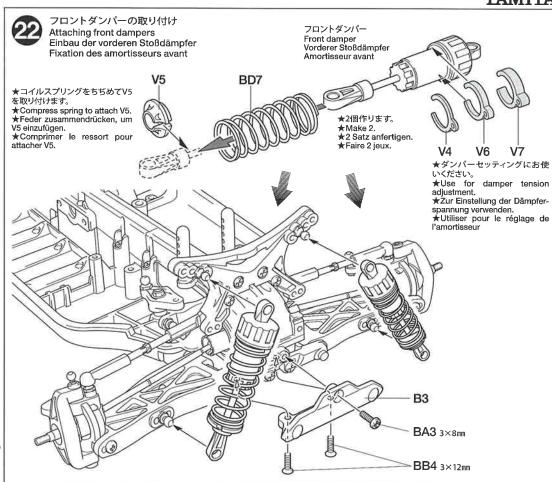


ラジオコントロールメカのチェック

Checking R/C equipment Überprüfen der RC-Anlage Vérification de l'équipement R/C

- ★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
- ★Make sure the servo is in neutral prior to assembly. ★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.
- ★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.

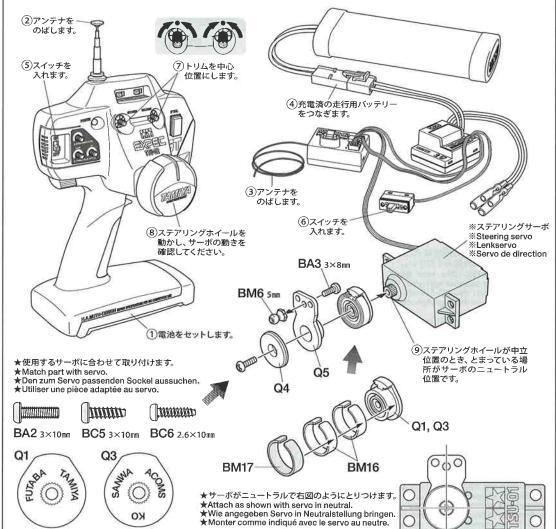

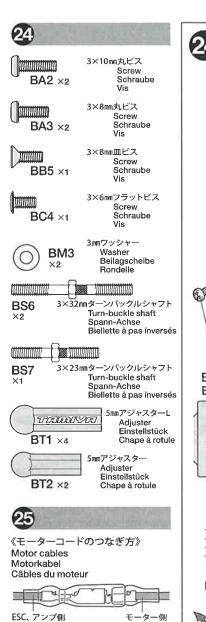

Motor

Moteur

黄/赤コード

Gelb / Rot

緑/黒コード

Vert / Noir

Speed control

Fahrtenregler Variateur de vitesse

+ (プラス) コード

+ (フラス) コート (赤、オレンジ) (+) Red, orange (+) Rot, orange (+) Rouge, orange

・(マイナス) コード

(黒、青) (-) Black, blue

(-) Schwarz, blau (-) Noir, bleu

Anleitungen beachten.

《予備パーツ》

Spare parts Ersatzteile Pièces détachées ステアリングサーボの取り付け Attaching steering servo

Fixation du servo de direction

★A16はタミヤ製RCメカを搭載する場合に取り


★Use A16 when installing Tamiya R/C Unit. ★Für Einbau des Tamiya RC Einheit A16

★Utiliser A16 pour installation de l'ensemble

Lenkservo-Finbau

verwenden.

※ステアリングサーボ

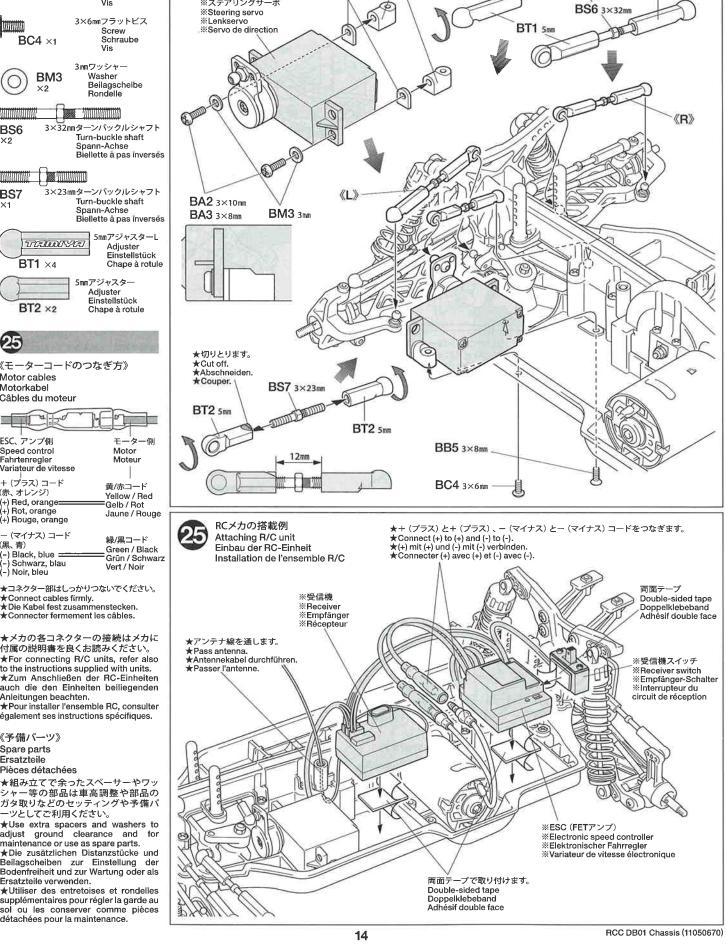

WELLENYER

BT1 5mm

K2

**★A16** 





Antenna cap Antennenkappe Capuchon d'antenne



Antenna pipe Antennenrohr

## 27

★タイヤとホイールの間に瞬間接着剤をながし込んで接着します。 ★Apply instant cement. ★Sekundenkleber auftragen.



★タイヤを接着する前には必ずゴムタイヤ 接着ブライマー(OP.417)、中性洗剤で油分 をおとしてください。タイヤとホイールがし っかり接着できます。

★Wipe tire surface with detergent or 53417 Rubber Tire Application Primer. ★Die Reifenoberfläche mit Spülmittel oder mit 53417 Grundierung für Gummireifen-Applikationen abwaschen. ★Nettoyer les pneus avec un détergent ou 53417 Rubber Tire Application Primer.



1050ベアリング Ball bearing Kugellager Roulement à billes

BS4 ×2

2×9.8mmシャフト Shaft Achse Axe

BS9

リヤアクスルワッシャ Rear axle washer Hintere Beilagscheibe Rondelle d'axe arrière

**BS10** 

4mmフランジロックナット Flange lock nut Sicherungsmutter Ecrou nylstop à flasque

リヤホイール Rear wheel Hinterrad Roue arrière BS10 4mm BS9

配線コードの処理 Securing cables Fixierung der Kabel Fixation des câbles 注意ステッカー(E) Caution sticker Vorsicht Sticker ★配線コードはジャマにな らないようにナイロンバン アンテナパイプ Sticker de precaution ドでたばねておきます。 Antenna pipe Antennenrohr Gaine d'antenne ★Secure cables using nylon band. nylon band. ★Kabel mit Nylonband zusammenbinden. ★Maintenir les câbles en place avec un collier en nylon. ★受信機アンテナ線を通します。 ★Pass antenna. ★Antennekabel durchführen. Passer l'antenne ターをまたぐ配線コードにはスパイラルチューブ (適当な長さに切る)を巻き付けて保護してください。 ★Cut spiral tube to required length and cover cables

ホイールの組み立て Wheel assembly Zusammenbau des Rades

Montage des roues

★フロント、リヤ各2個作ります。

★Make 2 each (front and rear). ★Je 2 Satz anfertigen (vorderen und hinteren). Faire 2 jeux de chaque (avant et arrière).


★タイヤをホイールのみぞにはめます。

★Den Spiralschlauch auf die gewünschte Länge zuschneiden und die Motorkabel damit abdecken.


★Couper le tube spiralé à la longueur requise et couvrir les câbles sur le moteur.

★Fit into grooves.
★Reifen richtig in die Felgen eindrücken.
★Insérer dans les rainures.

フロントタイヤ(インナーフォーム付) Front tire Vorderer Reifen 《フロント》 Vorne Avant 《リヤ》 Rear Hinten Arrière 1 0 リヤタイヤ (インナーフォーム付) Rear tire Hinterer Reifen フロントホイール (細) リヤホイール (太) Front wheel (narrow) Vorderrad (schmal) Rear wheel (wide) Hinterrad (breit) Pneu arrière Roue avant (étroit) Roue arrière (large)

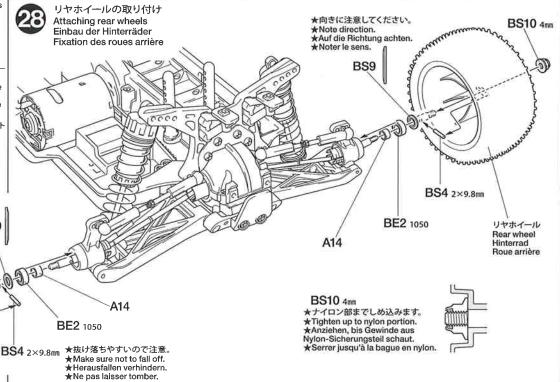


15

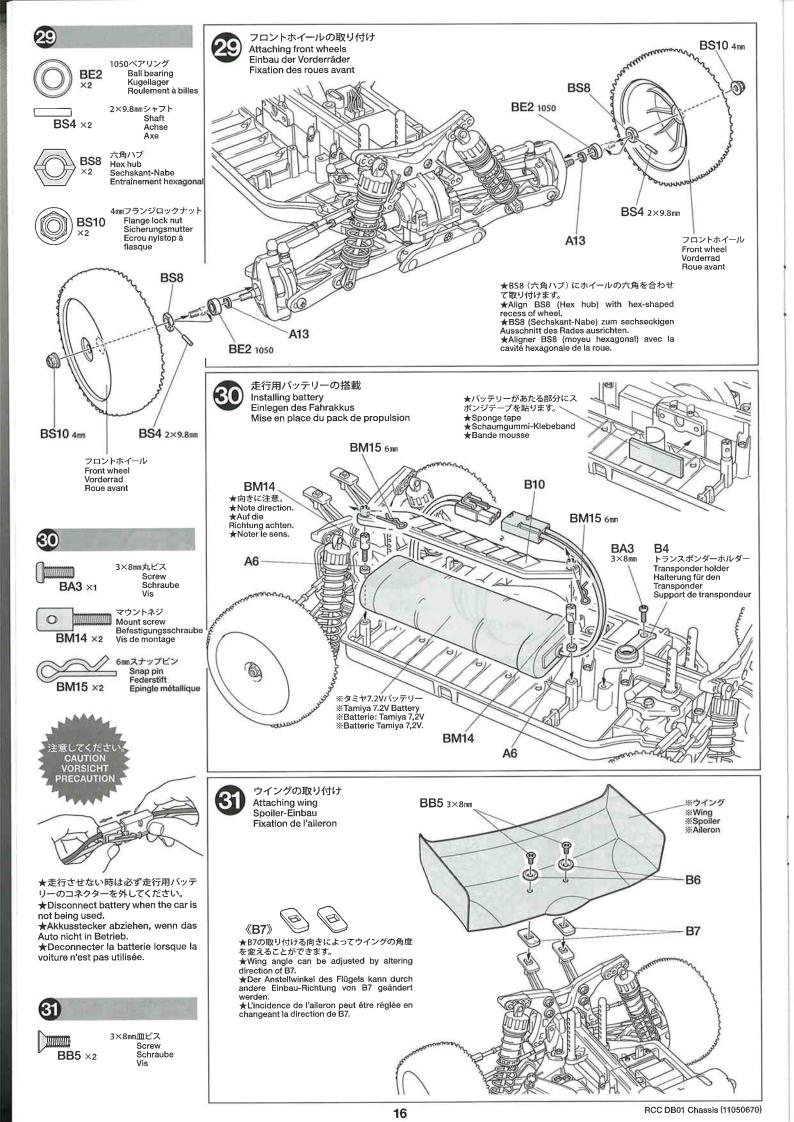






《スナップピンの折り曲げ》 Modifying snap pins
Abänderung des Federstiftes Modification de l'épingle métallique

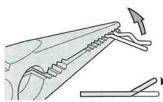


- ★ボディ取り外しに便利なようにスナップ ピン (4個) を折り曲げます。 ★To make attaching / detaching easier, ィ取り外しに便利なようにスナップ
- bend snap pin as shown. (4pcs) ★Um Befestigen / Abziehen einfacher zu machen, die Federklammern (4 Stück) wie
- abgebildet biegen.

  ★Pour faciliter la fixation/dépose, plier l'épingle comme montré. (4 pcs)
- ●タミヤのホームページには豊富な情 報が満載です。ぜひご覧ください。 タミヤインターネット ホームページアドレス

MANAMA GERMANAN

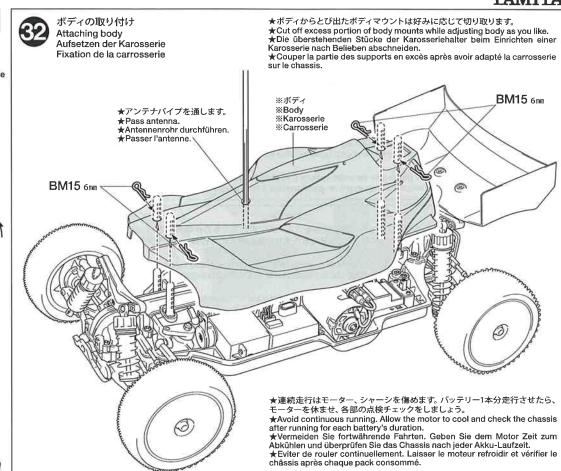

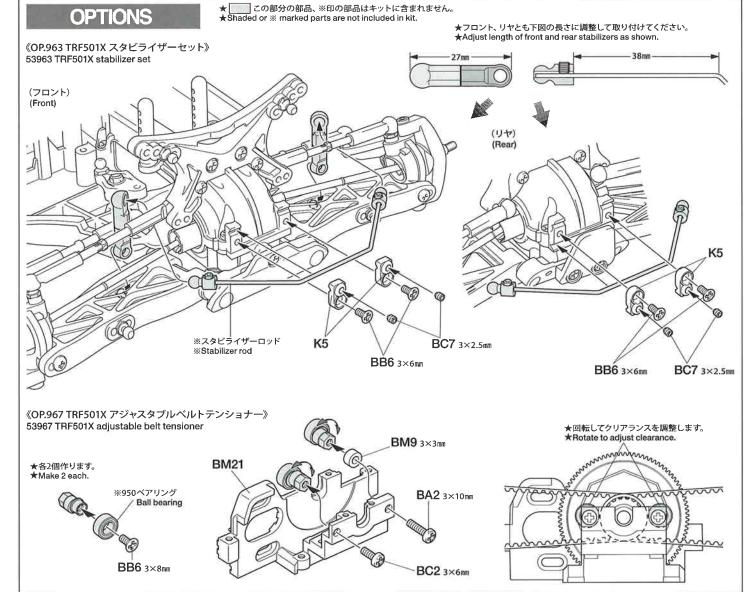

## **Setting-up**

#### シャーシのセッティング

RCカーはドライバーの操縦の仕方や路面コンディションなどの様々な条件によって、その特性が変わってきます。自分のもっともコントロールしやすいマシンに仕上げていくのがセッティング。組み立て図中に示した各部の寸法やダンパーの調整を基本に、セッティングを進めてください。

#### SETTING-UP THE MODEL

To greatly enhance the overall performance of your car, it is necessary to tune the vehicle to the track (and its surface conditions) on which you will be racing. Make adjustments referring to the instruction manual, keeping in mind that "balance" is the key word.

#### **ANPASSUNG DES MODELLS**

Um die allgemeine Leistung Ihres Wagens stark zu verbessern, ist es notwendig, das Fahrzeug auf den Untergrund (und die Oberflächenstruktur), auf dem Sie Rennen fahren wollen, abzustimmen. Für die Veränderungen beziehen Sie sich bitte auf die Gebrauchsanweisung, und denken Sie daran, daß "Balance" das Schlüsselwort ist.

#### **REGLAGE DU MODELE**

Pour améliorer les performances générales de votre voiture il est impératif de l'adapter aux conditions du terrain où auront lieu les évolutions. Effectuer les réglages en vous référant au manuel d'instructions en ayant en permanence à l'esprit que "l'équilibre" est l'idée directrice.

#### ●走行路面を選ぶ

オフロードカーはオンロードカーと違いでこぼこのある路面をスムーズに走行できるのが特徴です。しかし、あまりにも起伏の激しい場所たとえば河原の石のごつごつとした場所、あるいは海岸などではスタックしやすくなります。また水たまりや雨の中での走行はメカを壊す原因になるのでやめましょう。

#### Choosing appropriate driving area

Unlike on-road cars, off-road R/C cars are capable of running smoothly on rough and bumpy surfaces. However, extremely rugged or difficult terrain, such as rock-strewn river banks or sandy beaches, may cause car to become stuck. Driving through puddles or in the rain should be avoided as it may damage R/C unit.

#### Auswahl eines geeigneten Geländes zum Fahren

Anders als Straßenautos sind Gelände-RC-Autos in der Lage, zügig auf schwierigen und holprigen Fahrbahnen zu fahren. Ist das Gelände jedoch extrem zerklüftet oder schwierig, wie etwa steinige Flussbette oder Sandstrand, kann sich das Auto auch einmal festfahren. Fahrten durch Pfützen oder im Regen sollten vermieden werden, da hierbei die RC-Einheit beschädigt werden könnte,

#### Choix d'un espace de pilotage

Contrairement aux voitures de piste, les voitures tout terrain sont capables d'évoluer sur des surfaces inégales et accidentées. Cependant sur terrain très difficile, comme des abords de rivière rocailleux ou des plages de sable, il y a risque d'endommagement du véhicule. Eviter de d'évoluer dans des flaques d'eau ou sous la pluie : risque d'endommagement de l'équipement RC.

#### ●ベルトのたるみ調整

ベルトがたるみ、歯とびするようでしたらボールデフに取り付けたK1 (ベルトテンションアジャスター)の取り付け位置 (△印位置) を外側にずらして調整してください。 左右同じように調整してください。

#### ADJUSTING DRIVE BEIT TENSION


To tighten drive belt, adjust position of K1 (Belt tension adjuster) by moving triangular mark in direction shown. Make sure to adjust both sides in the same way.

#### **©**EINSTELLUNG DER SPANNUNG DES ANTRIEBSRIEMENS

Um den Antriebsriemen zu spannen, die Position von K1 einstellen, so dass sich die dreieckige Markierung in die angegebene Richtung bewegt. Darauf achten, dass beide Seiten in gleicher Weise eingestellt sind.

#### ●RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA COURROIE

Pour tendre la courrole, modifier la position de K1 en déplaçant la marque triangulaire dans la direction indiquée. Veiller à régler les deux côtés de la même manière.

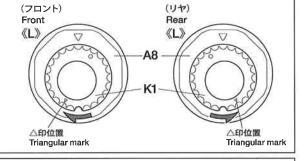

#### ●トー角 (トーイン・トーアウト)

トーインをつけた場合、直進性が良くなり、ステアリングの切り始めの反応がおだやかになります。トーアウトにした場合は、逆にステアリングの反応がシャープになります。ただし、どちらもつけすぎると抵抗になってスピードを低下させたり、アンダーステアやオーバーステアが強くなって操縦しにくいステアリング特性になってしまいます。このシャーシでは、ほんのわずかなトーアウトをつけておくのが良いでしょう。

#### ●TOE-IN AND TOE-OUT


Adjusting the car to toe-in a little, by pointing the wheels inwards, provides the car with good straight running and moderate steering. Toe-out, which points the wheels outwards, gives sharp steering response. Begin with a little toe-out and work from there.

#### OVORSPUR UND NACHSPUR

Geringfügige Einstellung der Räder nach innen sorgt für guten Geradeauslauf und gemäßigte Lenkeigenschaften. Bei der Nachspur (Räder zeigen leicht nach außen) zeigt sich eine scharfe und harte Lenkung. Seien Sie voersichtig, nicht zu übertreiben, fangen Sie mit leichter Nachspur an, und orientieren Sie sich vor dort aus.

#### **PINCEMENT ET OUVERTURE**

On optera pour un léger pincement (orientation des roues vers l'interieur) qui assure un meilleur comportement en ligne droite sans trop altérer celui en virage ou une ouverture (orientation des roues vers l'extérieur) qui gé-nère une réponse rapide et précise en courbe. Dans l'une ou l'autre des alternatives, ne pas atteindre des angles trop importants. Commencer le réglage par un léger ouverture et corriger par étapes.

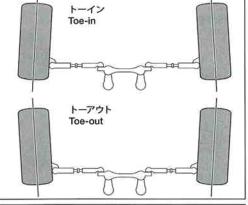

#### ●キャンバー角

コーナリング中のマシンには遠心力が働くため、車体がコーナーの外側に傾きます。このとき、タイヤにキャンバー角をつけることで接地面積を変え、タイヤのグリップ力を増やしたり減らしたりする事ができます。コーナーリング中のグリップを増やすにはネガティブキャンバーに、減らすにはボジティブキャンバーにセッティングします。

#### ●CAMBER ANGLE


While taking the corners, the car is forced to go outwards, causing instability. The area of contact on each tire is determined by the camber angle, and therefore the traction of the tires can be made greater or lesser by adjustment of camber angle. To increase traction during cornering, adjust camber angle to negative, and to reduce traction, adjust to positive camber.

#### ● KRÜMMUNGSWINKEL

Bei Durchfahren von Kurven wird das Fahrzeug nach Außen gezwungen, was Instabilität verursacht. Die Kontaktfläche jeden Reifens wird vom Krümmungswinkel bestimmt, und so kann die Bodenhaftung der Reifen durch die Veränderung des Krümmungswinkels erhöht oder verringert werden. Um die Bodenhaftung in Kurven zu erhöhen, verringern Sie den Krümmungswinkel, und vergrößern Sie den Winkel für weniger Haftung.

#### ●ANGLE DE CARROSSAGE

En virage, la voiture a tendance à s'échapper vers l'extérieur causant une instabilité. La surface de contact de chaque pneu est déterminée par l'angle de carrossage. En conséquence, la traction des pneus peut être augmentée ou diminuée en faisant varier l'angle de carrossage. Pour accroître la traction en virage, opter pour une valeur négative et vice versa.

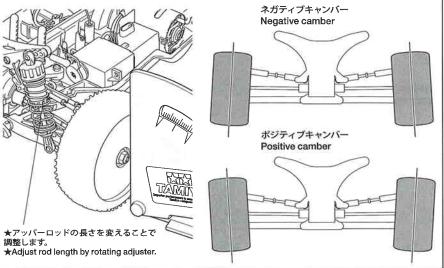

# DB07CHASS

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

#### SAFETY PRECAUTIONS

Follow the outlined rules for safe radio control operation.

 Avoid running the car in crowded areas and near small children.

●Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.

Avoid running in standing water and rain. If R/C

unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

#### R/C OPERATING PROCEDURES

①Extend antenna and switch on transmitter.

2 Switch on receiver.

3Inspect operation using transmitter before running.

Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.

5 Reverse sequence to shut down after running. 6 Make sure to disconnect/remove all batteries.

②Completely remove sand, mud, dirt etc.

®Apply grease to suspension, gears, bearings,

Store the car and batteries separately when not in use.

#### TIPS ZUR SICHERHEIT

Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.

●Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C

Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.

●Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.

#### KONTROLLEN VOR DER FAHRT

①Senderantenne ausziehen und Sender einschalten.

②Empfänger einschalten.

3Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.

(4) Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.

5 Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

6 Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen. TEntfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.

®Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federun-

gen etc. ein. Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

#### **MESURES DE SECURITE**

Veuillez respecter impérativement les règles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.

●Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!

Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.

Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie

ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.

#### PROCEDURE DE MISE EN MARCHE

①Déployer l'antenne et mettre en marche l'émetteur.

2 Mettre en marche le récepteur.

3 Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.

4 Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.


5 Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.

6 Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle. ⑦ Enlever sable, poussière, boue etc...


® Graisser les pignons, articulations...

#### 《RCカーの走らせかた》

★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチ のON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。

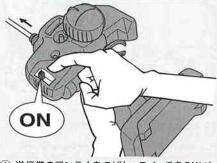


(1) 送信機のアンテナをのばし、スイッチをONにし

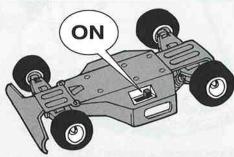


② 次にRCカー側のスイッチをONにしてください。



(3) 走らせる前にRCカーを台の上に乗せ、各部の動

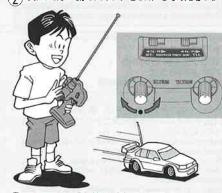


ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐ に走らない場合はステアリングトリムを使って調 節してください。

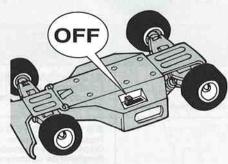

(5) 走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。



(6) 走らせたあとは、かならずバッテリーをはずして おきましょう。

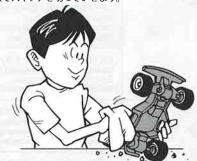

OFF

⑦ RCカーについた泥や砂、汚れなどはやわらかな 布などできれいに拭き取りましょう。



ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部は グリスをさしておきましょう。




あとかたづけをしっかりしましょう。その時、バッテリーは別々にしておきます。







走行練習をしよう PRACTICING ÜBUNG ENTRAINEMENT

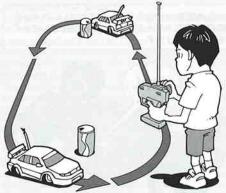

- ●大きく楕円を描くように走らせてみよう。
- Practice to achieve a large regular oval.
  Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.
- Exercez vous à décrire un grand ovale régulier.

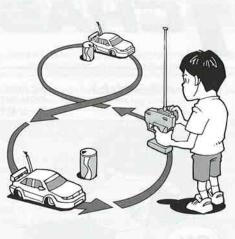

- ●空き缶などを利用して、8の字を描くように走らせ てみよう。
- Use empty cans etc. as pylons for figure "8" drill.
   Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
   Employez des boîtes vides... comme repères pour
- réaliser des "8".

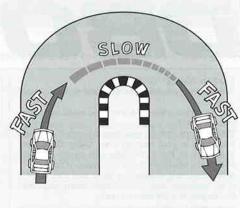

- ●コーナリングのやり方は、カーブに入るときに速度
- ●コーテリングのやり方は、カーノに入るとさに速度を落とし、曲がり終わるとともに速度を上げて行くとよいでしょう。
  ●Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after vertex of the curve.
  ●Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve Kurve.
- Ralentissez à l'entrée d'une courbe et reprenez de la vitesse après le passage du milieu de la courbe.


トラブルチェック TROUBLE SHOOTING **FEHLERSUCHE** RECHERCHE DES PANNES

★おかしいな?と思ったときは、車 (RCカー) を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを 行ってください。


★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.

★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der

folgenden Anleitung. ★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.

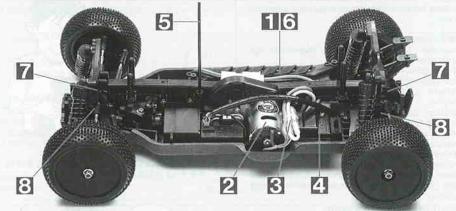

車の異常 PROBLEM PROBLEME	原 因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÔSUNG REMEDE	
	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisament chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	E
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démar- re pas.	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Cåblage sectionné ou usé.	コードをしっかり絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC (エレクトロニックスピードコントローラー) が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	で使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	2
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne émetteur ou récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのばしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l'antenne.	E
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていませんか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	6
	回転部 (ギヤなど) の組み立てがしっかり出来ていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions.	7
	可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser.	[8
	近くで別のRCモデルを操縦していませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.	

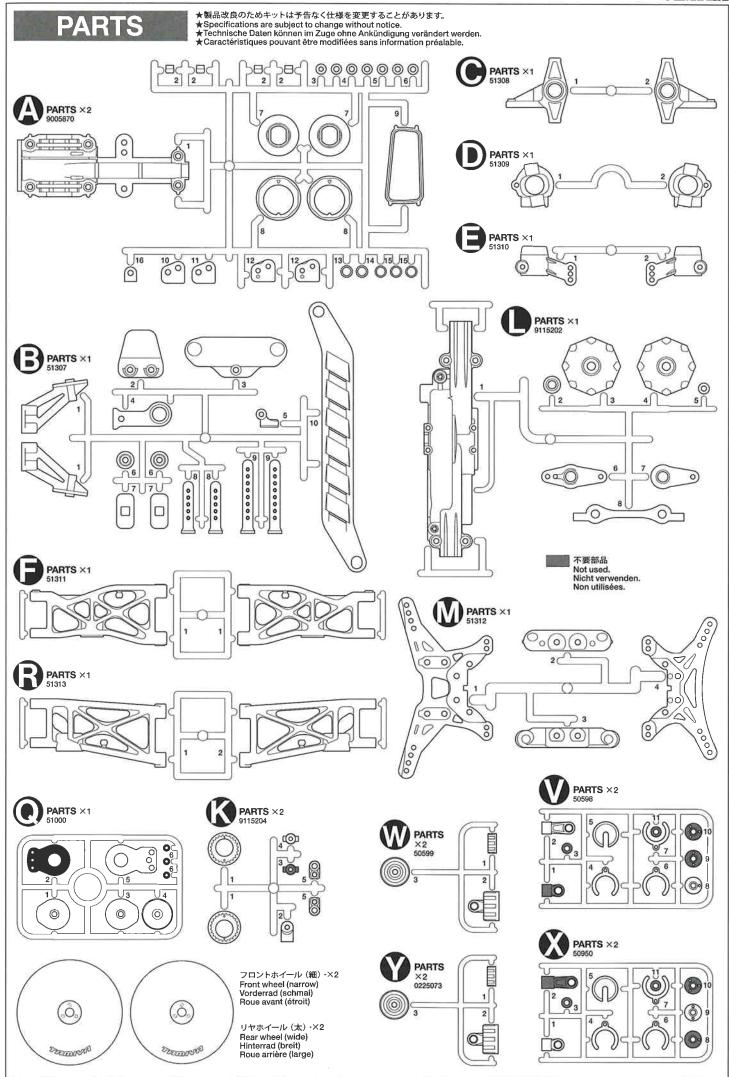

## **PARTS**

ャーシ ………×1 Chassis 9335492 フロントタイヤ (インナーフォーム付) ·×2

Front tire Vorderer Reifen Pneu avant

ベルト .....×2 Drive belt Antriebsriemen 53987

リヤタイヤ (インナーフォーム付) ·····×2 Rear tire Hinterer Reifen

Pneu arrière

アンテナパイプ ·····×1 6095010 Antenna pipe Antennenrohr Gaine d'antenne

注意ステッカー ・・・・・×1 Caution sticker Vorsicht Sticker Sticker de precaution

91TZ

91Tスパーギヤ ······×1 Spur gear 5 Stirnradgetriebe 51314 Pignon intermédiaire

モーターマウント袋詰 9400669

Motor mount bag Motor-Lager Beutel Sachet de support-moteur

BM1 ×1 9804194

Courroie

3×10mmホロービス Screw Schraube Vis

BM<sub>2</sub>  $\times 3$ 9805991 3mmロックナット Lock nut Sicherungsmutter Ecrou nylstop

**BM3** X2 50586

3mmワッシャー Washer Beilagscheibe Rondelle

50380

BM4 3mmEリング E-Ring Circlip

**BM5** ×18 9804205

5mmピローボール Ball connector Kugelkopf Connecteur à rotule

BM6 ×1 9804206 5mmピローボールナット Ball connector nut Kugelkopf-Mutter Ecrou-connecteur à rotule

**BM7** 9808012 5mmピローボールナット(短) Ball connector nut (short) Kugelkopf-Mutter (kurz) Ecrou-connecteur à rotule

**BM8** ×1

センターシャフト Center shaft Zentralwelle Axe central

**BM9** ×1 53539

3×3mmスペーサー Spacer Distanzring Entretoise

3×0.7mmスペーサー

**BM10** 9805645

> X2 9808021

Entretoise 4.5×3.5mmフランジパイプ **BM11** Flanged tube Kragenrohr Tube à flasque

Spacer Distanzring

BM12 ステアリングポスト Steering post ×2 Lagerzapfen der Lenkung 9808151 Colonnettes de direction

BM13 ΧR

ウレタンブッシュ (赤) Urethane bushing (red) Urethan-Buchse (rot) Bague polyuréthane (rouge)

\_ -ンバックルシャフト

Biellette à pas inversés

Turn-buckle shaft

Spann-Achse

0

BS5

9805902

 $\times 4$ 

Mount screw BM14 ×2 Befestigungsschraube Vis de montage

マウントネジ

BM15 ×2

6mmスナップピン Snap pin Federstift Epingle métallique

BM16 ×2 51000 サーボセイバースプリング (1/1)

Servo saver spring (small) Servo-Saver-Feder (klein) Ressort de sauve-servo

BM17 ×1 51000 サーボセイバースプリング (大)

Servo saver spring (large) Servo-Saver-Feder (groß) Ressort de sauve-servo (grand)

0



23T Pinion gear 23Z Motorritzel Pignon moteur 23 dents

Rolle


Poulie

BM18 ×1 3514044

23Tピニオンギヤ

BM19 ×1 3514043 17Tピニオンギヤ 17T Pinion gear 17Z Motorritzel Pignon moteur 17 dents

BM20 <sup>18Tプーリー</sup> Papage 53989

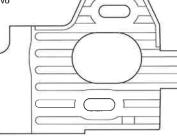

スパイラルチューブ ·····×1 8000107

Spiral tube Spiralschlauch Tube spiralé

**BM21** モーターマウント Motor mount Motor-Lager 5405046

Support-moteur

シャフト袋詰 9400671 Shaft bag

Achse-Beutel Sachet d'axes

> BS1 ×2 3×48.5mmシャフト Shaft Achse

Axe

Achse

Achse

Achse

Axe

Axe

BS2 ×2 3×46mmシャフト Shaft

BS3 ×4 2.6×27mmシャフト Shaft

Axe 2×9.8mmシャフト BS4 ×4 Shaft

BS6 3×32mmターンバックルシャフト Turn-buckle shaft X2 9808154 Spann-Achse Biellette à pas inversés

3×42mmタ

BS7 3×23mmターンバックルシャフト ×1

Turn-buckle shaft 2520022 Spann-Achse Biellette à pas inversés

BS8 9804313

六角ハブ Hex hub Sechskant-Nabe

BS9 X2 9804305

Entraînement hexagonal

リヤアクスルワッシャ Rear axle washer Hintere Beilagscheibe der Achse Rondelle d'axe arrière

BS10 9805557

4mmフランジロックナット Flange lock nut Sicherungsmutter Ecrou nyistop à flasque

ALLEGE STATE

5×9mmピローボール Ball connector Kuaelkopf **BS11** ×2 Connecteur à rotule

9805611 キングピン King pin

BS12 ×4 Bolzen für Arretierstück 9804312 Axe de verouillage



ホイールアクスル (短) **BS13** Wheel axle (short)  $\times 2$ Rad-Achse (kurz) 9808152 Axe de roue (court)

mm 0 ホイールアクスル(長) **BS14** 

Wheel axle (long) ×2 Rad-Achse (lang) 9808153 Axe de roue (long)

**BS15** ドライブシャフト(短) Drive shaft (short) 51317 Antriebswelle (kurz) Arbre d'entraînement (court) **BS16** ドライブシャフト (長)

X2 51316

Drive shaft (long) Antriebswelle (lang) Arbre d'entraînement (long)

ダンパー袋詰 9400672 Damper parts bag Dämpferteile-Beutel Sachet de piéces d'amortisseurs

BD<sub>2</sub>

X2

50601

2mmEリング BD1 X8 50588

E-Ring Circlip

Kolbenstange (kurz)

Axe de piston (court)

ピストンロッド (短)

BD5 Piston rod (short)



X2

9805917

オイルシール (赤) BD3 Oil seal (red) Ölabdichtung (rot) ×2 9805486 Joint d'étanchéité (rouge)

オイルシール (緑) BD4 Oil seal (green) Ölabdichtung (grün) Joint d'étanchéité (vert) ×2 50600

ピストンロッド (長) Piston rod (long) Kolbenstange (lang) Axe de piston (long)





BD7 ×2 53927 コイルスプリング(短) Coil spring (short) Spiralfeder (kurz) Ressort hélicoïdal (court)

BD8 ×2 53927 コイルスプリング(長) Coil spring (long) Spiralfeder (lang) Ressort hélicoidal (long)

- ★金具部品は少し多目に入っています。予備、セッティング用として使ってください。

- ★Extra screws and nuts are included. Use them as spares.
  ★Es liegen zusätzliche Schrauben und -muttern bei. Als Ersatzteile verwenden.
  ★Des vis et des écrous supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.

ベアリング袋詰 Ball bearing bag Kugellager-Beutel Sachet de roulements à billes



BE1 ×4 53126 1510ベアリング

Ball bearing Kugellager Roulement à billes



BE2 51239

1050ベアリング Ball bearing

Kugellager Roulement à billes



BE3 X4 53030

BE<sub>6</sub>

9805185

850ベアリング Ball bearing Kugellager Roulement à billes 730ベアリング



Ball bearing Kugellager Roulement à billes 9808022 840ベアリング



BE<sub>5</sub> Ball bearing ×2 9805672 Kugellager Roulement à billes 850メタル

Metal bearing Metall-Lager Palier en métal

シム袋詰 Shim bag Scheibe-Beutel Sachet de cale



BH<sub>2</sub> ×10 53587

5×0.2㎜シム Shim Scheibe Cale



Shim



Scheibe Cale



10×0.2mmシム Shim Scheibe Cale

BH4 ×10

3×0.2mmシム Shim Scheibe Cale

ビス袋詰 A 9465729 Screw bag A Schraubenbeutel A Sachet de vis A



9804159

3×15mm丸ビス Screw Schraube



Screw Schraube

Screw

Schraube



3×8mm丸ビス Screw Schraube

**BA4** ×4

9804310

BC4 ×1

BC5 ×1

mmm

2.6×8mm丸.ビス Screw Schraube

2.6×5mmトラスビス Screw BA5 ×4 Schraube

3×6mmフラットビス

Screw

Schraube

ビス袋詰 B 9465730 Screw bag B Schraubenbeutel B Sachet de vis B



**BB2** ×1

**BB3** ×1

3×23mm皿ビス Screw Schraube

3×16mm皿ビス Screw Schraube Vis

3×14mm皿ビス Screw Schraube Vis



3×12mm皿ビス Screw Schraube

3×8mm皿ビス

Screw

Vis

Schraube

BB5 ×5

**BB6** ×5

3×6mm皿ビス Screw Schraube Vis





3×6mm 丸.ビス BC2 ×1 Vis

3×6mmキャップスクリュー BC3 ×2

Screw Schraube

Cap screw Zylinderkopfschraube Vis à tête cylindrique

BC7 9805777 3×10mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

THIMIND. 2.6×10mmタッピングビス BC6 ×1

Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

3×2.5mmイモネジ Grub screw Madenschraube Vis pointeau

ボールデフ部品袋詰 9400670 Ball differential bag Kugeldifferential-Beutel

Sachet de différentiels à billes



BG1 ×2 9949350 2mmロックナット Lock nut Sicherungsmutter Ecrou nyistop

620スラストベアリング

Druckkugellager Butée à billes

Ball thrust bearing

BG<sub>2</sub> 0  $\times 2$ 


9949300

BG3 9949299

デフスプリング Diff spring Differentialfeder Ressort de diff



Cap screw Zylinderkopfschraube Vis à tête cylindrique

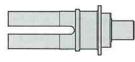

BG5 ×2 51315 デフジョイント(長) Diff joint (long) Differential-Gelenk (lang) Accouplement de différentiel (long)




BG7 ×24

Ball Kugel Bille



BG8 Diff plate Differentialplatte Plaquette de diff 51287

BG9 53988

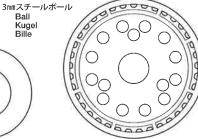

37Tボールデフプーリー 37T Ball differential pulley 37Z Kugeldifferential-Antriebsrad Poulie de diff. à billes 37 dts

工具袋詰 9400675 Tool bag Werkzeug-Beutel Sachet d'outillage

ダンパーオイル(#900)・×1 Damper oil 53445 Huile pour amortisseurs



Molybdenum grease

Molybdänfett Graisse de molybdène

BT1 51283

5mmアジャスターL Adjuster Einstellstück Chape à rotule

5mmアジャスター



**BT3** 

87022

アンテナキャッフ Antenna cap

Antennenkappe Capuchon d'antenne

Adjuster Einstellstück

Chape à rotule



TENSE

アンチウェアーグリス ····×1

Anti-wear grease 53439 Verschleiß minderndes Fett

AWグリス

artg :

Graisse anti-usure

Ball Diff Grease 53042 Fett für Kugeldifferential Graisse pour différentiel à billes

Box wrench Steckschlüssel Clé à tube


十字レンチ ·····×1

六角棒レンチ (2mm)・×1 2990027 Hex wrench (2mm) Imbusschlüssel (2mm) Clé Allen (2mm)

Hex wrench (2.5mm L) Imbusschlüssel (2,5mm L) Clé Allen (2,5mm L)

六角棒レンチ (2.5mm L)・×1 2990050

六角棒レンチ (1.5mm)・×1 50038 Hex wrench (1.5mm) Imbusschlüssel (1,5mm) Clé Allen (1,5mm)

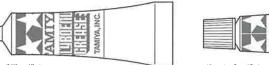

CREASE ボールデフグリス ·····×1

ナイロンバンド・・×3 Nylon band 50595 Nylonhand Collier en nylon

50038

アルミグラステープ · · · · · · ×1 Aluminum glass tape
Aluminium-Glasfaser Klebeband
Bande renforcée aluminium

両面テープ(黒·20×120mm)・・・・×1 Double-sided tape (black) 50171 Doppelklebeband (schwarz) Adhésif double face (noir)

スポンジテープ (20×100mm)・・×2 Sponge tape Schaumgummi-Klebeband Bande mousse

#### AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

#### KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

## SERVICE APRES-VENTE

LISTE DE PIECES DETACHEES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

PARTS CODE 9335492 Chassis	50575 2.6x10mm Tapping Screw (BC6 x5) 9805777 3x2.5mm Grub Screw (BC7 x10)	53989 Center Pulley (18T) (BM20 x2) 5405046 Motor Mount (BM21)
9005870 A Parts (A1-A16, 2 pcs.)	50380 E-ring Set (BD1 x12, BM4 x4)	9805681 3x48.5mm Shaft (BS1 x4)
51307 DB01 B Parts (B1-B10)	50588 2mm E-ring (BD1 x15)	51093 TB Evolution IV 46mm Sus. Shaft (BS2 x4)
51308 DB01 C Parts (C1 & C2)	50601 CVA Shock Unit II Piston Rod (BD2 x2)	9804301 2.6x27mm Shaft (BS3 x4)
51309 DB01 D Parts (D1 & D2)	9805486 Oil Seal (Red, BD3 x2)	9805776 2x9.8mm Shaft (BS4 x10)
51310 DB01 E Parts (E1 & E2)	50600 CVA Mini Shock Unit II Oil Seal (Green, BD4 x6)	9805902 *1 3x42mm Turnbuckle Shaft (BS5 x2)
51311 DB01 F Parts (F1)	9805917 Piston Rod (Long, BD5 x2)	9808154 3x32mm Turnbuckle Shaft (BS6 x2)
9115204 K Parts (K1-K5, 2 pcs.)	50597 Damper O-ring (Red, BD6 x10)	2520022 3x23mm Turnbuckle Shaft (BS7 x1)
9115202 L Parts (L1-L8)	53927 DF-03 Setting Spring Set	9804313 Hex Hub (BS8 x2)
51312 DB01 M Parts (M1-M4)	(BD7 & BD8, 2 pcs. each)	9804305 Rear Axle Washer (BS9 x2)
51313 DB01 R Parts (R1 & R2)	53126 1510 Sealed Ball Bearing (BE1 x2)	9805557 4mm Flange Lock Nut (BS10 x4)
51000 Hi-Torque Servo Saver (Black)	51239 1050 Ball Bearing (BE2 x4)	9805611 5x9mm Ball Connector (BS11 x5)
Q Parts (Q1-Q6) x1 Servo Saver Spring (Small) (BM16) x2	53030 850 Sealed Ball Bearing (BE3 x4)	9804312 King Pin (BS12 x4)
Servo Saver Spring (Large) (BM17) x1	9808022 730 Ball Bearing (BE4 x4)	9808152 Wheel Axle (Short, BS13 x2)
50598 CVA Mini Shock Unit II V Parts (V1-V11, 2 pcs.)	9805672 840 Ball Bearing (BE5 x2)	9808153 Wheel Axle (Long, BS14 x2)
50599 CVA Mini Shock Unit II W Parts (W1-W3, 2 pcs.)	9805185 850 Metal Bearing (BE6 x2)	51317 DB01 Rear Drive Shaft (BS15 x2)
50950 CVA Shock Unit II (Short/Long) X Parts (X1-X11, 2 pcs.)	9949350 2x25mm Cap Screw & 2mm Lock Nut	51316 DB01 Front Drive Shaft (BS16 x2)
0225073 *1 Y Parts (Y1-Y3, 1 pc.)	(BG1 & BG4, 2 pcs. each)	51283 5mm Reinforced Adjuster (BT1 x8)
51314 48 Pitch Spur Gear (91T)	9949300 620 Ball Thrust Bearing (BG2 x2) 9949299 Ball Diff, Spring (BG3 x2)	50875 5mm Ball Connector (BT2 x8) 8000107 Spiral Tube
53987 *1 TRF501X Drive Belt (369mm, 1 pc.) 9465729 Screw Bag A	9949299 Ball Diff. Spring (BG3 x2) 51315 *1 DB01 Diff. Joint (BG5 & BG6, 1 pc. each)	8000107 Spiral Tube 2990050 Hex Wrench (2.5mm L)
9465729 Screw Bag A 9465730 Screw Bag B	51287 *1 Large Ball Diff. Plate (BG8 x2)	2990027 Hex Wrench (2.5mm)
9465731 Screw Bag C	53988 *1 Ball Diff. Pulley (37T) (BG9 x1)	50038 Tool Set (Box Wrench, 1.5mm Hex Wrenchetc.)
9400672 Damper Parts Bag	53588 10mm Shim Set (BH1 x10etc.)	50171 Heat Resistant Double-Sided Tape
9400670 Ball Diff. Parts Bag	53587 5mm Shim Set (BH2 x10etc.)	50595 Nylon Band w/Metal Hook (10 pcs.)
9400669 Motor Mount Bag	53586 4mm Shim Set (BH3 x10etc.)	53042 Ball Diff. Grease
9400671 Shaft Bag	53585 3mm Shim Set (BH4 x10etc.)	53439 Anti-Wear Grease
9400675 Tool Bag	9804194 3x10mm Screw (BM1 x2)	87022 Molybdenum Grease
9805859 3x15mm Screw (BA1 x4)	9805991 3mm Lock Nut (BM2 x4)	53689 540-J Motor
9804159 3x10mm Screw (BA2 x10)	50586 3mm Washer (BM3 x15)	6095010 Antenna Pipe (30cm) (Black)
9805853 3x8mm Screw (BA3 x5)	9804205 5mm Ball Connector (BM5 x4)	1050670 Instructions
40121 2.6x8mm Screw (BA4 x5)	9804206 5mm Ball Connector Nut (BM6 x4)	*1 Requires 2 sets for one car.
9804310 2.6x5mm Screw (BA5 x5)	9808012 5mm Ball Connector Nut (Short, BM7 x5)	R/C SPARE PARTS & HOP-UP OPTIONS
9804202 3x23mm Countersunk Head Screw (BB1 x2)	3450074 Center Shaft (BM8)	Item No.
9808156 3x16mm Countersunk Head Screw (BB2 x2)	53539 5.5mm Aluminum Spacer Set (BM9 x4etc.)	53443 Silicone Damper Oil Soft Set (#200, #300, #400)
9808155 3x14mm Countersunk Head Screw (BB3 x2)	9805645 3x.07mm Spacer (BM10 x10)	53444 Silicone Damper Oil Medium Set (#500, #600, #700)
9805977 3x12mm Countersunk Head Screw (BB4 x5)	9808021 4.5x3.5mm Flanged Tube (BM11 x2)	53445 Silicone Damper Oil Hard Set (#800, #900, #1000)
9805696 3x8mm Countersunk Head Screw (BB5 x4)	9808151 Steering Post (BM12 x2) 53577 TRF Damper Urethane Bushing (BM13 x10)	53929 Dirt-Tuned Motor (27T)
9804286 3x6mm Countersunk Head Screw (BB6 x4) 9805898 3x12mm Screw (BC1 x10)	53577 TRF Damper Urethane Bushing (BM13 x10) 9805886 Mount Screw (BM14 x2)	53930 Super Stock Motor Type-BZ (23T) 54015 DB01 Assembly Universal Shaft (Front)
9805636 3x6mm Screw (BC1 x10) 9805636 3x6mm Screw (BC2 x2)	9805702 6mm Snap Pin (BM15 x10)	54016 DB01 Assembly Universal Shaft (Front)
9808013 3x6mm Cap Screw (BC2 x2)	3515044 23T Pinion Gear (BM18)	54017 DB01 Assembly Universal Shart (Hear)
50577 3x10mm Tapping Screw (BC5 x10)	3515043 17T Pinion Gear (BM19)	54017 DB01 Florit One-Way Get
Oxformit tapping colear (Doo x10)	55.55.15 17 F Hillori dodi (Diffro)	V.V 2271 Suppor Statement
	② //和体持办为利用计》	,

## 部品請求について

For Japanese use only!

★部品をなくしたり、こわした方は、こ のステッカーが貼られたカスタマー サービス取次店でご注文いただけま す。また、当社カスタマーサービスに直 接で注文する場合は、右記の方法でご 注文することができます。 詳しくは当 社カスタマーサービスまでお問い合わ せください。



①《郵便振替のご利用法》

②《代金引換のご利用法》

パーツ代金に加えて代引き手数料 (315円) をご負担いただけ れば、電話またはホームページより代金引換によるご注文を お受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》 タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座 引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページより お受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7 株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》 静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間/平日▶8:00~20:00 土、日、祝日▶8:00~17:00

《カスタマーサービスアドレス》

http://tamiya.com/japan/customer/cs\_top.htm

# \* TAMIYA



### 1/10RC 4WDレーシングバギー DB01シャーシ

★価格は予告なく変更となる場合があります。

部品名	価格	当一 口品部
シャーシ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		9335492
Aパーツ(2枚)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		9005870
Kパーツ(2枚)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 500円	9115204
Lパーツ······	· • 740円	9115202
Yパーツ(1枚)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··370円	0225073
850メタル (2個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·120円	9805185
840ベアリング (2個) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 800円	9805672
730ベアリング(4個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		9808022
モーターマウント袋詰・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2,200円	9400669
モーターマウント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		5405046
センターシャフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・320円	3450074
ステアリングポスト(2個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・240円	9808151
23Tピニオンギヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3515044
17Tピニオンギヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3515043
スパイラルチューブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・200円	8000107
マウントネジ(2本)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 230円	9805886
4.5×3.5mmフランジパイプ (2個)・・・・・・	・220円	9808021
3×10mmホロービス(2本)·····	··150円	9804194
3×0.7mmスペーサー (10個) · · · · · · · · ·	· · 280円	9805645
6㎜スナップピン(10個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・250円	9805702
5mmピローボール (4個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 250円	9804205
5mmピローボールナット(4個)・・・・・・・・	・260円	9804206
5mmピローボールナット(短・5個)・・・・・・	··280円	9808012
3mmロックナット(4個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・230円	9805991
シャフト袋詰・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3.700円	9400671
ホイールアクスル (短・2個)・・・・・・・・・		9808152
ホイールアクスル(長・2個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•600円	9808153
キングピン(4本)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	540⊞	9804312
六角ハブ(2個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··450円	9804313

リヤアクスルワッシャー(2個)・・・・	·····260円	9804305
5×9mmピローボール(5個)・・・・・・		9805611
3×42mmターンバックルシャフト(2)		9805902
3×32mmターンバックルシャフト(2)		9808154
3×23mmターンバックルシャフト(1:	本)・・・・240円	2520022
3×48.5mmシャフト(4本)・・・・・・・		9805681
2.6×27mmシャフト(4本)······	· · · · · · 250円	9804301
2×9.8mmシャフト(10本)・・・・・・・	·····250円	9805776
4mmフランジロックナット(4個)・・・・	· · · · · · 180円	9805557
ダンパー部品袋詰・・・・・・・・・・・	· · · · · · 740円	9400672
ピストンロッド(長・2本)・・・・・・・		9805917
オイルシール(赤・2個)・・・・・・・・	· · · · · 170円	9805486
ボールデフ部品袋詰・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····2,200円	9400670
ビス袋詰A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · 420円	9465729
3×15mm丸ビス(4本)······	·····200円	9805859
3×10mm丸ビス(10本)・・・・・・・・	·····220円	9804159
3×8mm丸ビス(5本)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····200円	9805853
2.6×5mmトラスビス(5本)・・・・・・	·····200円	9804310
ビス袋詰B・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · 400円	9465730
3×23mm皿ビス(2本)····································		9804202
3×16mm皿ビス(2本)·······		9808156
3×14mm皿ビス(2本)········		9808155
3×12mm皿ビス(5本)······	·····190円	9805977
3×8mm皿ビス(4本)····································	· · · · · · · 180円	9805696
3×6mm皿ビス(4本)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····160円	9804286
ビス袋詰C・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · · 440円	9465731
3×12mm丸ビス(10本)・・・・・・・・	·····210円	9805898
3×6mm丸ビス(2本)・・・・・・・・・・・・		9805636
3×6mmキャップスクリュー(2本)・・		9808013
3×2.5mmイモネジ(10個)・・・・・・		9805777
工具袋詰・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		9400675
六角棒レンチ (2.5mmL)・・・・・・・・		2990050
六角棒レンチ (2mm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····200円	2990027
アンテナパイプ(黒·30mm)・・・・・	·····270円	6095010
シャーシ用説明図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····600円	1050670
この他にも修理や整備のための	RCスペアパーツガ	発売され
ています。お近くの模型店店頭、		
(グラマル)四(、本はノギル)、	送剌	

送料

Bパーツ・・・・・・・500円・200円	SP:1307
Cパーツ······460円·140円	SP:1308
Dパーツ・・・・・360円・140円	SP.1309
Eパーツ・・・・・・460円・140円	SP:1310
Fパーツ・・・・・・500円・200円	SP.1311
Mパーツ······400円·200円	SP.1312
Rパーツ・・・・・・500円・200円	SP.1313
Qパーツ、サーボセイバースブリング大(1個)、小(2個)・700円・140円	SP.1000
Vパーツ(2枚)・・・・・・・500円・140円	SP.598

Wパーツ(2枚)・・・・・・・500円・140円	SP.599
Xパーツ(2枚)・・・・・・・500円・140円	SP.950
91Tスパーギヤ・・・・・・・・・・・400円・120円	SP:1314
ドライブベルト(1本)・・・・・・・500円・120円	OP.987
十字レンチ、1.5mm六角棒レンチ、3mmイモネジ(4個)・200円・120円	SP.38
耐熱両面テープ・・・・・・・300円・120円	SP.171
3mmEリング(4個)、2mmEリング(12個)・100円・90円	SP.380
2.6×10mmタッピングビス(5本)・・・・100円・80円	SP.575
3×10mmタッピングビス(10本)・・・・100円・80円	SP.577
3mmワッシャー (15枚)・・・・・・・100円・80円	SP.586
2mmEリング (15個)・・・・・・・・100円・80円	SP.588
ナイロンバンド(10本)・・・・・・150円・80円	SP.595
3mmOリング(赤・10個)・・・・・・・150円・80円	SP.597
オイルシール(緑・6個)・・・・・・・200円・80円	SP.600
ピストンロッド(短・2本)・・・・・・150円・80円	SP.601
5mmアジャスター(8個)・・・・・・・200円・90円	SP.875
46㎜シャフト(4本)・・・・・・・200円・90円	SP.1093
1050ベアリング (4個)・・・・・・・500円・120円	SP.1239
5mmアジャスターL(8個)・・・・・・・300円・120円	SP.1283
デフプレート(2枚)・・・・・・・300円・90円	SP.1287
デフジョイント長・短(各1個)・・・・・600円・200円	SP.1315
ドライブシャフト(長・2本)・・・・・・760円・140円	SP.1316
ドライブシャフト(短・2本)・・・・・700円・140円	SP.1317
2.6×8m 丸ビス(5本)・・・・・・・100円・90円	SG.21
850ラバーシールベアリング(4個)・1,600円・120円 ボールデフグリス・・・・・・・・・・400円・140円	OP.30
ボールデフグリス・・・・・・・・400円・140円	OP.42
1510ラバーシールベアリング(2個)・1,200円・120円	OP.126
アンチウェアグリス・・・・・・・500円・120円	OP.439
スペーサー・・・・・・・・・・・600円・90円	OP.539
(3×0.5mm、1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm 各4個)	
ウレタンブッシュ(赤・10個)・・・・・・200円・90円	OP.577
3mm×0.1mm、0.2mm、0.3mmシム(各10枚)・400円・ 90円	OP.585
4mm×0.1mm、0.2mm、0.3mmシム(各10枚)・400円・ 90円	OP.586
5mm×0.1mm、0.2mm、0.3mmシム(各10枚)・400円・ 90円	OP.587
10mm×0.1mm、0.2mm、0.3mmシム(各10枚)・500円・ 90円	OP.588
コイルスプリング・・・・・・・1,200円・200円	OP.927
(フロント・リヤ用ソフト・ミディアム・ハード 各2本)	
37Tボールデフプーリー (1個)・・・・・400円・120円	OP.988
18Tプーリー(2個)・・・・・・・・360円・120円	OP.989
2×25mmキャップスクリュー、2mmロックナット(各2個)・200円・ 90円	AO.5014
デフスプリング(2本)・・・・・・180円・90円	AO.5015
620スラストベアリング(2個)・・・・・650円・90円	AO.5016
モリブデングリス・・・・・・・300円・140円	87022

《送料について》送料が表示されている部品は、送料が別に 必要です。部品を2個以上ご注文の場合、最も高い送料 (1個分) だけで結構です。部品の合計が5,000円を超える場合、 送料はサービスとなります。

# R/C BODY PARTS SET

# RCボディパーツセット



## ⚠ 注意

●このキットは組み立てモデルです。作る前に

●このキットは組み立てモデルです。作る前にかならず説明書を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。
●工具の使用には十分注意してください。特にニッパーやナイフなど刃物によるケガや事故に注意してください。
●接着剤や塗料は、使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用してください。また、使用するときは室内の換気に十分注意してください。

※IRCT 7/12年 にくくにさい。
●小さなお子様のいる場所での工作はしない
でください。工具にさわったり、小さなパーツ
の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息な
ど危険な状況が考えられます。プラくずもきち
んとかたづけてください。

## / CAUTION

Read carefully and fully understand the in-structions before commencing assembly.


●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken

to avoid personal injury.

Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).


Meep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bag over their heads. Sensibly dispose of the left over parts immediately.

#### 《ボディの切り取り》 **Trimming**

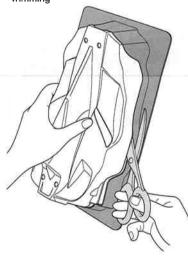

★ハサミやカッターナイフで切り取ります。 ★Cut off using scissors or a modeling knife.

#### 《塗装する前に》 Preparing body for painting

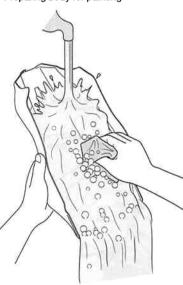


★塗装前に中性洗剤で油気をおとします。 水洗いをし洗剤分を洗い流して乾かしてく ださい。


★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.


● のマークは塗装指示のマークです。 ボディの塗装にはポリカーボネート 用塗料を使い内側から塗装してください。

This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Paint body from inside using polycarbonate paints.

《ポリカーボネート用タミヤカラー》 TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS PS-34●ブライトレッド / Bright red PS-5, PC-5 ●ブラック / Black

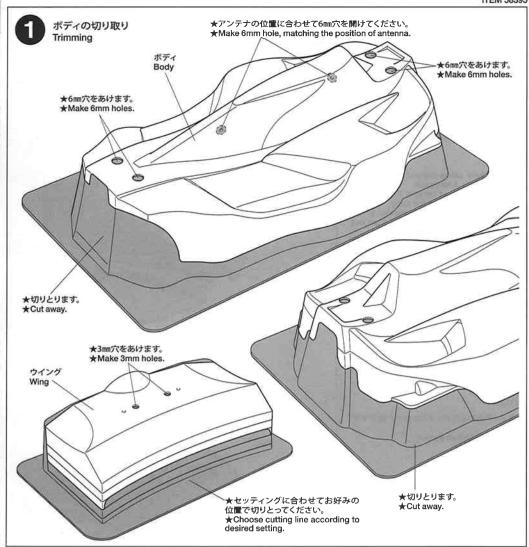

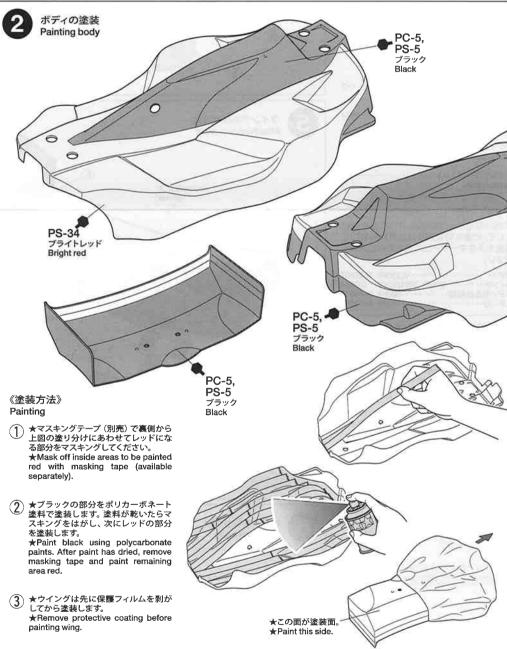

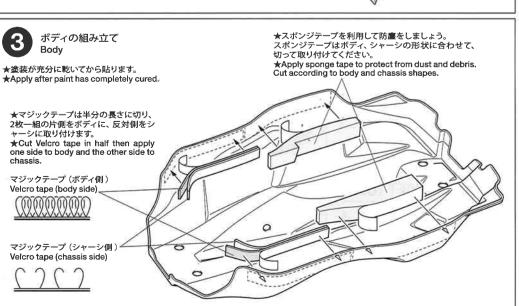

《ステッカーの貼り方》 ①できるだけ余白を残さずに、印刷された 部分を切り抜いて下さい。番号のついたマークは切りとってしまうとまちがえやすい

ので貼る順に切りとって下さい。 ②裏紙の端の部分を少し切りとり指定された場所にはりあわせます。裏紙をつけた

まま位置をあわせて下さい。 ③少しずつ裏紙をはがしながら場所がずれたり、マークの中に気泡が残ったりしな いように注意しながら貼ってゆきます。 裏紙を一度に全部はがしてはることは、し

わができたり気泡が残ったりする原因とな ります。

#### **Stickers**


①Cut stickers along colored edge so the transparent film is removed.

transparent film is removed.

②Peel off the end of lining a little and put the sticker in position on the body.

③Then, remove the lining slowly. In so doing, be careful that the sticker does not move out of position on the body.

If the lining is completely removed in advance, the sticker may become wrinkled or contain unwanted air bubbles.

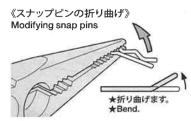


★ボディをとめるスナップピンは折り曲げて使

★Bend snap pins as shown.

ボディ Body		 ×1
ウイング Wing	Ť •••••••	 •••••×1
ステッカ Sticker	J— ······	 •••••×1

## 《金具袋詰》

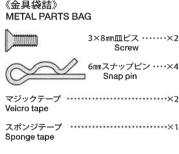

★部品を紛失したり、破損なさった方は、 別紙に製品名、必要部品、ITEM番号を記入して、代金を現金書留又は定額為替にて 当社カスタマーサービスまでお申し込みく

ボディ・・・・・2,250円 1825507 ウイング・・・・・800円・送料240円 0P.984 ボディ用金具袋詰・・・・・600円 9400673 ステッカー・・・・・700円 9495524

AFTER MARKET SERVICE CARD
When purchasing Tamiya replacement
parts, please take or send this form to your
local Tamiya dealer so that the parts
required can be correctly identified and
supplied. Please note that specifications,
availability and price are subject to change
without notice.
Parts code
ITEM 58395

without notice.

Parts code ITEM 58395

1825507 Body
53984 Buggy Racing Wing
9400673 Metal Parts Bag (for Body)
9495524 Sticker

・不良部品、不足部品などありました場 合には、当社カスタマーサービスまでご連 絡ください。

《お問い合わせ番号》 静岡 054-283-0003 東京 03-3899-3765 (静岡へ自助伝送)

営業時間 平日 (月~金曜日) ▶8:00~20:00 土、日、祝日 ▶8:00~17:00

●タミヤインターネットホームベージアドレス WWW.GEIMYCI.GOMD

## タミヤカタログ

ルモデルを中心に掲載したタミヤカタログは 回発行されています。ご希望の方は模型店で おたずねください。

### タミヤニュースを読もう

タミヤニュースはモデル作りの情報誌として多くの 方に愛饒されています。ご希望の方は模型店でおた ずね下さい。当社より定期購開する方法もあります。

# TAMIYA COLOR ポリカーボネートスプレー(ミニ)

クリヤーボディ用スプレー塗料です。 軽く仕 上がり、衝突などにもはがれにくいのが特徴。 ビン入り塗料の上に重ね塗りできます。





